



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА R LINK 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба обязательно выполняйте приведенные ниже указания при использовании системы. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой вы находитесь.



Меры предосторожности при обращении с системой

- Используйте элементы управления и читайте информацию на экране только в безопасных дорожных условиях.
- Настройте громкость звука на умеренный уровень, позволяющий слышать окружающие шумы.

Меры предосторожности при навигации

- Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.
- В зависимости от географической зоны на карте может отсутствовать информация о новых маршрутах. Будьте внимательны. Во всех случаях правила дорожного движения и дорожные знаки всегда имеют приоритет перед указаниями системы навигации.

Меры предосторожности во избежание повреждения оборудования

- Во избежание возгорания или повреждения оборудования не разбирайте систему и не вносите в нее никаких изменений.
- Для устранения неисправностей или демонтажа обращайтесь только к представителю официальной дилерской сети производителя.
- Не вставляйте в считывающее устройство посторонних предметов, поврежденных или загрязненных устройств (флеш-накопитель USB, SD-карта и т. д.).
- Чистку экрана выполняйте с помощью ткани из микроволокон.
- Используйте только совместимый с системой внешний накопитель (флеш-накопитель USB, SD-карта и т. д.).
- Не используйте жидкости, содержащие спирт и/или не распыляйте аэрозоли в зоне любых элементов, органов управления и разъемов мультимедийной системы.

Перед началом использования системы необходимо принять Общие условия продажи.

Данное руководство по эксплуатации содержит описание моделей, основанное на их технических характеристиках, существующих на момент составления документа. **Руководство охватывает все виды оборудования, устанавливаемого на автомобили данной модели. Однако их наличие на вашем автомобиле зависит от комплектации, выбранных опций и страны поставки. Также в руководстве Вам может встретиться информация об оборудовании, которым предполагается оснащать автомобили в течение ближайшего модельного года.** В зависимости от марки и модели внешнего мобильного устройства некоторые его функции могут быть частично или полностью несовместимы с мультимедийной системой автомобиля.

Названия функций и режимов в данном руководстве и на экране вашей мультимедийной системы могут отличаться.

Для получения более подробной информации обратитесь к представителю официальной дилерской сети производителя.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Главы

Общие сведения

1

Навигация

2

Мультимедийная система

3

Телефон

4

Приложения

5

Автомобиль

6

Система

7

Алфавитный указатель

8

Общие сведения

Общее описание	1.2
Органы управления	1.4
Принципы работы с системой	1.9
Включение/выключение	1.14
Добавление и управление виджетами	1.16
Использование системы распознавания голосовых команд	1.19

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (1/2)




Главные экраны

A Время.

B Ярлык «Подключения»: переход к информации о текущих подключениях мультимедийной системы автомобиля и о подключенных к ней устройствах Bluetooth.

C Ярлык «Источники аудио» — переход к экрану текущего источника аудио.

D Индикатор страницы — позволяет быстро пролистывать область содержимого для перехода от одной страницы к другой.

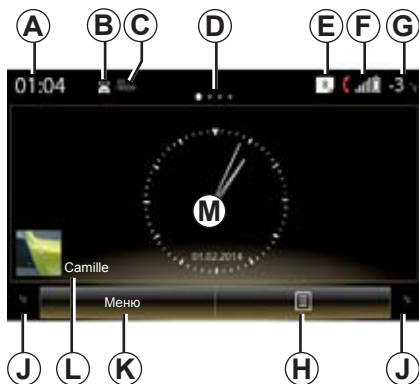

E Уведомления (телефон и приложения). Нажмите **E**, чтобы просмотреть список уведомлений.

F Информация о телефоне (состояние сети и батареи) — нажмите в области **F**, чтобы сразу перейти в меню телефона.

G Температура наружного воздуха.

H Переход к меню опций экрана приветствия (контекстное меню):

- «Изменить главные экраны» — см. раздел «Добавление виджетов и управление ими»;
- «Изменить профиль»;
- «Изменить тему» — изменение стиля часов;
- «Дата и время»;
- «Черный экран» — экран мультимедийной системы затемняется, но остается активным.

J Информация и переход к меню системы кондиционирования.

Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

K Доступ в главное меню.

L Выбранный профиль пользователя. Инструкции по настройке профиля пользователя представлены в разделе «Система».

M Содержимое экрана.

Примечание. Можно изменить конфигурацию главного экрана, а также внешний вид часов. Дополнительные сведения о конфигурации см. в разделе «Добавление виджетов и управление ими».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (2/2)



Экран меню

В зависимости от меню панель **N** содержит две или три кнопки:

- P** «Назад» (отображается всегда) —
 - при коротком нажатии этой кнопки осуществляется переход к предыдущему экрану;
 - при долгом нажатии этой кнопки открывается главная страница.
- Q** «Функция» — эта кнопка относится к главному действию экрана (она отображается серым цветом или скрывается, если отключена).



- R** «Опции» (кнопка отображается серым цветом, если отключена) — используется для доступа к выпадающему меню опций.

Дополнительные сведения представлены в руководстве пользователя системы. Чтобы ее открыть, нажмите кнопку контекстного меню на экране главного меню и выберите «Руководство пользователя».

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (1/5)

Кнопки на экране 1



	Функция
1	Короткое нажатие: включение/выключение. Удерживание (около 5 секунд): перезагрузка системы.
2	Увеличение громкости.
3	Уменьшение громкости.
4	Переход к главным экранам.
5	Переход к меню параметров систем помощи при управлении автомобилем.
6	Переход к меню параметров экранов и индикатора.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (2/5)


Кнопки на экране 2




	Функция
7	Переход к экрану функции «Помощь при парковке» – автоматическая парковка (дополнительные сведения представлены в разделе «Системы помощи при парковке»).
8	Переход к меню параметров систем помощи при управлении автомобилем или переход к пользовательским настройкам.
9	Переход к главным экранам.
10	Короткое нажатие: включение/выключение; Удерживание (около 5 секунд): перезагрузка системы; Вращение: изменение уровня звука текущего источника.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (3/5)

Кнопки на экране 3

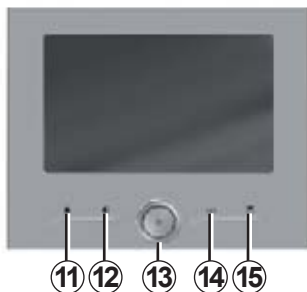

Кнопки на экране 4

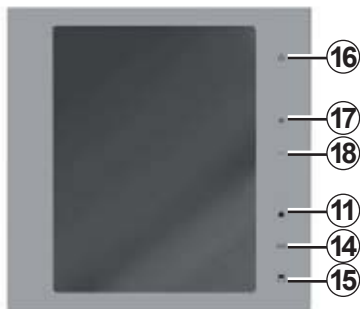

	Функция
11	Переход к главным экранам.
12	Экран без изображения.
13	Короткое нажатие: включение/выключение. Удерживание (около 5 секунд): перезагрузка системы. Вращение: изменение уровня звука текущего источника.
14	Переход к меню параметров систем помощи при управлении автомобилем или переход к пользовательским настройкам.
15	Переход к меню параметров экранов и индикатора.
16	Короткое нажатие: включение/выключение. Удерживание (около 5 секунд): перезагрузка системы.
17	Увеличение громкости.
18	Уменьшение громкости.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (4/5)


Центральный пульт



	Функция
19	Кнопка «Назад»: – короткое нажатие — переход к предыдущему меню; – долгое нажатие — переход на главный экран.
20	Переход к главным экранам.
21	Переход к меню опций (выпадающее меню).
22	Управление в режиме джойстика: – перемещение в выбранной области; – вверх/вниз: перемещение по различным областям меню (верхняя панель, центральная область, нижняя панель); – влево/вправо: перемещение по различным вкладкам меню. Вращение: – перемещение по различным элементам зоны; – перемещение по списку; – изменение масштаба карты системы навигации (режим ZOOM). Нажатие: – подтверждение.
23	Переход в системное меню комфорта Multi-Sense или изменение режима, который был задан в избранных элементах.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (5/5)

Подрулевые переключатели

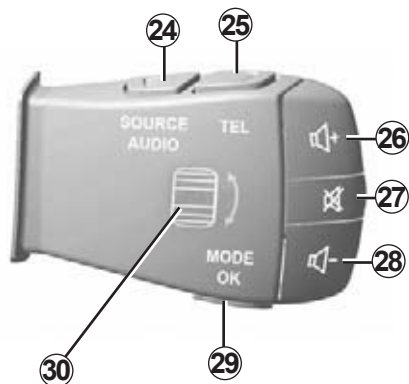

42350



	Функция
24	Выбор источника звука.
25	Переход к функциям телефона.
26	Повышение уровня звука текущего источника.
27	Отключение/восстановление звука радиоприемника. Переключение трека на паузу/воспроизведение. Выключение синтезатора речи.
28	Понижение уровня звука текущего источника.
29	Короткое нажатие: – Изменение режима поиска радиостанций (по предустановке, по списку, по частоте). – Подтверждение. Долгое нажатие: выход из списков (папки/аудиотреки).
30	Просмотр радиостанций, треков, каталогов.
31	Прием/завершение телефонного вызова.
32	– Короткое нажатие: включение системы распознавания голосовых команд. – Долгое нажатие: выключение системы распознавания голосовых команд.
33	Короткое нажатие: – Инструкции. – Доступ к прослушиваемому в данный момент аудиоисточнику. – Доступ к информации о системе комфорта Multi-Sense.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (1/5)



Многофункциональный емкостный сенсорный экран 1

Перемещение по меню

С помощью сенсорного экрана **1** можно перейти к функциям системы:

- касание сенсорного экрана **1** — открытие меню;
- проведение по экрану пальцем вниз — переход к другим функциям меню. Вертикальная полоса прокрутки в правой части экрана информирует о вашем положении на странице.



- проведение по экрану слева направо — переход на следующую страницу в меню.


Управление с помощью жестов

- Однократное касание: коснитесь пальцем части экрана и сразу уберите палец.
- Двойное касание: коснитесь кратко какой-либо области экрана, затем коснитесь ее снова в течение 1 секунды.
- Долгое нажатие: коснитесь какой-либо области экрана и удерживайте ее не менее 1 секунды.



- Сдвиг панорамы (панорамное движение): коснитесь экрана и проведите по нему пальцем для сдвига изображения.
- Быстрый переход (перелистывание, жест «смахивания»): быстро переместите палец между двумя точками экрана.
- Перетаскивание: удерживайте палец на какой-либо области экрана не менее 1 секунды и сдвигайте его по экрану, перемещая объект.
- Масштабирование: коснитесь одновременно экрана в двух точках двумя пальцами и сведите или разведите их, скользя по экрану.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (2/5)

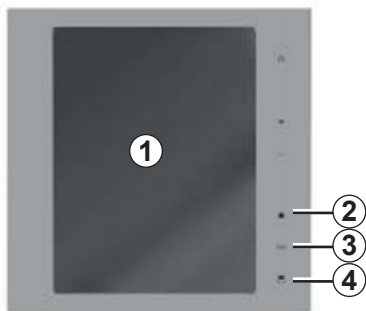


Кнопки на экране

Ярлык меню

- 1: многофункциональный емкостный сенсорный экран.
- 2: переход к главным экранам.
- 3: переход к меню систем помощи при управлении автомобилем или к меню пользовательских параметров.
- 4: переход к меню параметров экрана.
- 5: переход к меню «Помощь при парковке».



В целях безопасности проводите действия на экране только при неподвижном автомобиле.

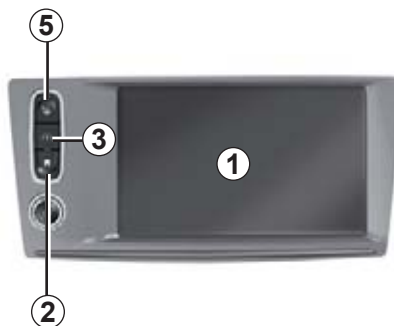

Включение/Выключение

Включение экрана мультимедийной системы

Мультимедийная система включается:

- при запуске двигателя;
- при нажатии на выключатель на панели мультимедийной системы;
- при касании экрана.

Выключение экрана мультимедийной системы

Мультимедийная система выключается:


- при нажатии на выключатель на панели мультимедийной системы;



- при заперении дверей и багажного отделения.

В видеоролике демонстрируется, как пользоваться мультимедийной системой и сенсорным экраном. Когда автомобиль припаркован, нажмите «Меню» на главном экране, затем кнопку контекстного меню и выберите «Подробнее».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (3/5)

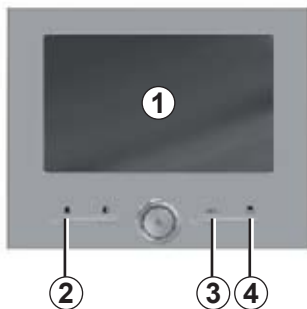

Кнопки на экране

Ярлык меню

- 1: многофункциональный емкостный сенсорный экран.
- 2: переход к главным экранам.
- 3: переход к меню систем помощи при управлении автомобилем или к меню пользовательских параметров.
- 4: переход к меню параметров экрана.



Центральный пульт

Перемещение по меню

Джойстик 8 служит для перемещения в экранном меню:

- наклоните джойстик 8 вверх или вниз для перемещения между разными зонами экрана (верхняя панель, центральная зона, нижняя панель);
- поворачивайте джойстик 8 для перемещения по списку или для увеличения или уменьшения масштаба карты;

- нажмите джойстик 8 для открытия выбранного элемента;
- в меню со вкладками наклоните джойстик 8 влево или вправо для перехода от одной вкладки к другой.

Подтверждение выбора

Нажмите на джойстик 8 для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку 6, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нажмите кнопку 7, чтобы вернуться на главный экран.

В видеороликах поясняется, как пользоваться:

- сенсорным экраном;
- функцией «Multi-Sense» (ощущения/комфорт при вождении);
- системами помощи при управлении автомобилем.

Когда автомобиль припаркован, нажмите соответствующую кнопку контекстного меню и выберите «Подробнее».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (4/5)



Полоса прокрутки

Перемещающийся вертикально элемент **9** показывает положение текущего экрана на странице. Проведите по сенсорному экрану вверх или вниз для перемещения по списку или по странице.

Контекстное меню

Большинство меню системы содержит контекстное меню **10**, с помощью которого можно перейти к подменю (например, чтобы удалить избранное, изменить текущий маршрут, параметры и т. д.).



Общие сведения о главных экранах

Главные экраны — это экраны мультимедийной системы по умолчанию. Система имеет четыре главных экрана, три из которых можно настроить. Для перехода между экранами проведите пальцем по горизонтали (жест «смахивания»).

Главные экраны содержат виджеты определенных функций, например системы навигации, радио и т. д.



Виджеты позволяют сразу переходить на главный экран функции, а в некоторых случаях — управлять функцией с одного из главных экранов (например, переключать радиостанции).

См. описание главной страницы в разделе «Общее описание».

Примечание. Конфигурацию главного экрана можно изменить. См. подробную информацию в разделе «Добавление и управление виджетами».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ (5/5)

Описание главного меню

Чтобы перейти к главному меню, нажмите «Меню» на главном экране. Система состоит из шести больших блоков, войти в каждый из которых можно из главного меню:

- функция «Навигация» содержит все функции спутниковой навигации, карты и информацию о дорожной обстановке;
- функция «Мультимедиа» позволяет управлять воспроизведением радио, а также аудио- и видеофайлов.
- функция «Телефон» служит для создания соединения системы с одним или несколькими мобильными телефонами и использования телефонной связи в режиме «свободные руки»;
- функция «Приложения» содержит приложения и позволяет перейти в интернет-магазин «R-Link Store»;
- функция «Автомобиль» позволяет управлять определенным оборудованием, в частности системой комфорта Multi-Sense, системами помощи при вождении, камерой заднего вида, режимом экономичного вождения Driving eco2 и т. д.;
- функция «Система» служит для настройки различных параметров мультимедийной системы (экрана, языка и т. д.).



Подключение мультимедийной системы


Активируйте подключенные услуги. Для этого нажмите кнопку **11**, чтобы получить приложения из «R-Link Store».



Инструкции по мультимедийной системе

Чтобы открыть руководство пользователя мультимедийной системы «R-Link 2» нажмите на экране мультимедийной системы кнопку **12** и выберите «Руководство пользователя».

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (1/2)

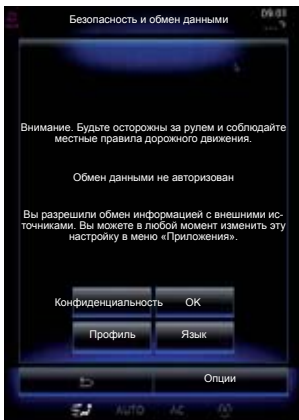

Включение

Мультимедийная система включается:

- при запуске двигателя;
- при нажатии на выключатель на панели мультимедийной системы;
- при касании экрана.

При пуске эта система позволяет задавать параметры некоторых функций:

- Нажмите «Конфиденциальность», чтобы разрешить или запретить приложениям обмениваться данными, касающимися данной поездки.
- Нажмите «ОК», чтобы разрешить обмен данными.



- Нажмите «Профиль», чтобы изменить профиль пользователя.
- Нажмите «Язык», чтобы изменить язык системы.

Выключение

Мультимедийная система выключается:

- при нажатии на выключатель на панели мультимедийной системы;
- при заперении дверей и багажного отделения.



Экран «Время/Температура»

Этот экран появляется при открывании двери водителя до включения зажигания автомобиля.

Он также может отображаться, когда система выключена: при включенном зажигании нажмите кнопку включения/выключения системы. Система прекратит навигацию и звук выключится.

Отобразится экран с часами.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (2/2)

Повторная инициализация системы

Можно выполнить сброс всех персональных настроек системы и/или удалить все личные данные. Для этого перейдите в главное меню, выберите «Система», «Общий сброс настроек», а затем нажмите «Да» для подтверждения. Система вернется к заводским настройкам.

Примечание. Чтобы сбросить все настройки системы, перейдите в главное меню и выберите «Система», затем нажмите кнопку всплывающего меню и выберите «Общий сброс настроек».



В целях безопасности выполняйте эти регулировки только на неподвижном автомобиле.

ДОБАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВИДЖЕТАМИ (1/2)



Главные экраны — это экраны мультимедийной системы, открывающиеся первыми по умолчанию. Мультимедийная система содержит четыре главных экрана, три из которых можно настроить — в частности, настроить количество виджетов функций, таких как навигация, радио и т. д.

Конфигурацию главного экрана можно изменять, добавляя виджеты.

Нажав виджет на главном экране, можно сразу перейти к главному экрану функции, а в некоторых случаях — управлять функцией с одного из главных экранов (например, переключать радиостанции).



Добавление виджетов

На главном экране нажмите **1** и выберите «Изменить главные экраны» из списка.

Добавление виджета

Коснитесь виджета длительным нажатием и перетащите его в нужное место в верхней части экрана.

При изменении профиля пользователя расположение виджетов изменяется соответствующим образом.



Настройка размера виджетов

Существует два размера виджета (малый и большой). Виджеты некоторых приложений имеют только один размер. Количество виджетов на главном экране зависит от формата экрана мультимедийной системы.

Примечание: некоторые виджеты используются один раз в зависимости от их размера.

ДОБАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВИДЖЕТАМИ (2/2)

Настройка виджета «Избранное»

Нажмите на виджет «Избранное» на главном экране для добавления номера из телефонной книги (только если телефон подключен к мультимедийной системе) или адреса, сохраненного в мультимедийной системе. Теперь можно сразу набрать номер контакта или запустить навигацию по указанному адресу с помощью созданного ярлыка.

Удаление виджетов

Для удаления виджета нажмите «X» в его верхнем правом углу. На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да» для подтверждения удаления.




В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

Описание

Мультимедийная система оснащена системой голосового управления, которая позволяет управлять рядом функций и приложений мультимедийной системы и телефона. Благодаря ей мультимедийной системой или телефоном можно пользоваться, не снимая рук с руля.

Включение

Для включения системы голосового управления нажмите кнопку распознавания голосовых команд  в вашем автомобиле.

Примечание. Расположение кнопки распознавания голосовых команд зависит от комплектации автомобиля. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Примеры голосовых команд в данном руководстве и голосовые команды для вашей системы могут отличаться. Необходимо руководствоваться информацией на экране вашей системы.



Голосовое управление

С помощью голосового управления можно набрать номер из телефонной книги, указать пункт назначения, переключить радиостанцию и дать другие команды, не касаясь экрана. Нажмите **1** и следуйте звуковым инструкциям системы и визуальным инструкциям на экране.



При использовании функции распознавания голосовых команд синтезатор речи можно отключить, нажав кнопку **2** на подрулевом переключателе. Звуковой сигнал означает, что можно произносить команду.

Использование функции голосового управления мультимедийной системы

Основные голосовые команды для мультимедийной системы


Команда «Главное меню»: возврат на главный экран системы голосового управления.

Команда «Повтор»: повтор последней фразы, произнесенной системой.

Команда «Выход»: выход из меню системы голосового управления.

Команда «Справка»: голосовая справка по каждому экрану системы и доступным функциям.

Команды «Далее»/«Назад»/«Первый экран»/«Последний экран»: служат для перемещения между списками системы голосового управления.

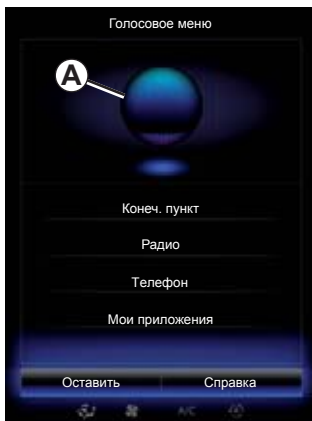

Меню системы голосового управления

Называя голосовые команды в главном меню системы голосового управления, можно управлять следующими функциями:

- «Конечный пункт»;
- «Радио»;
- «Медиаотека»;
- «Телефон»;
- «Мои приложения».

Команды, распознанные мультимедийной системой, отображаются на экране синим цветом.



Индикатор системы голосового управления А

Индикатор распознавания голосовых команд А состоит из цветных областей и значка.

Команды, не распознанные мультимедийной системой, отображаются на экране серым цветом.



Цветные указатели

Цвет индикатора **A** позволяет более эффективно использовать систему голосового управления:


- синий индикатор **3**: средний уровень распознавания голоса;
- индикатор **4** с оттенками синего: хорошее распознавание голоса;
- индикатор **5** с зеленой областью: оптимальное распознавание голоса;
- индикатор **6** с красной областью в верхней части: пользователь говорит слишком громко, системе не удастся распознать команду. Рекомендуется произносить команды таким образом, чтобы отображался индикатор **4** или **5**.



Центральный значок

В зависимости от состояния системы может отображаться полоса или различные указатели **A**:

- значок **7** — система готова к распознаванию голосовой команды;
- значок **8** — система озвучивает информацию с помощью синтезатора речи;
- значок **9** — система обрабатывает запрос пользователя.

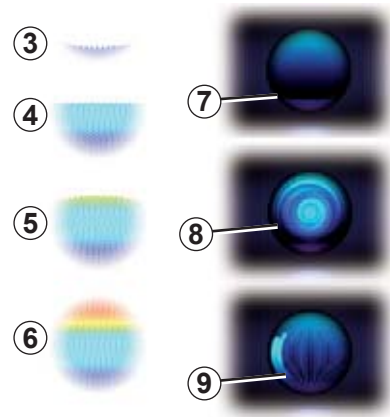

Говорите громко, чтобы Вас можно было понять. Воспользуйтесь индикатором системы голосового управления для улучшения распознавания голосовых команд.



Управление навигационной системой с помощью системы голосового управления

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно несколькими способами указать пункт назначения.

Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Конечный пункт» после звукового сигнала и дайте соответствующее указание.



«Конечный пункт»

Как с помощью системы голосового управления указать полный адрес:

- скажите «Адрес» после второго звукового сигнала и назовите полный адрес пункта назначения (номер дома, название улицы и город);
- система покажет вам записанный адрес, сделайте подтверждение места назначения для того, чтобы начать движение с помощью навигатора.

Примеры голосовых команд в данном руководстве и голосовые команды для вашей системы могут отличаться. Необходимо руководствоваться информацией на экране вашей системы.

«Предыдущий пункт назначения»

Как указать адрес, ранее распознанный системой голосового управления:

- скажите «История» после второго звукового сигнала и выберите пункт назначения;
- система покажет вам записанный адрес, сделайте подтверждение места назначения для того, чтобы начать движение с помощью навигатора.

Примечание. Прежде чем дать команду системе распознавания голоса, дождитесь звукового сигнала.

Примечание. При вводе адреса можно выбрать другую страну, если она поддерживается языком системы.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

«Адресная книга»

Как с помощью системы голосового управления указать адрес, сохраненный в адресной книге:

- скажите «Адресная книга» после второго звукового сигнала и выберите пункт назначения;
- система покажет вам записанный адрес, сделайте подтверждение места назначения для того, чтобы начать движение с помощью навигатора.

«Дом»

Как с помощью системы голосового управления указать домашний адрес:

- после второго звукового сигнала скажите «Домой»;
- система покажет сохраненный домашний адрес. Подтвердите пункт назначения, чтобы запустить навигацию.

Примечание. Чтобы пользоваться голосовой командой «Домой», необходимо сохранить домашний адрес. Дополнительные сведения о сохранении домашнего адреса представлены в разделе «Настройки навигационной системы».

«Работа»

Как с помощью системы голосового управления указать рабочий адрес:

- после второго звукового сигнала скажите «На работу»;
- система покажет сохраненный рабочий адрес. Подтвердите пункт назначения, чтобы запустить навигацию.

Примечание. Чтобы пользоваться голосовой командой «На работу», необходимо сохранить рабочий адрес. Дополнительные сведения о сохранении рабочего адреса представлены в разделе «Настройки навигационной системы».

Мультимодальность

Мультимодальность позволяет задавать через систему голосового управления адрес или номер телефона, сохраненный ранее путем ввода на экране мультимедийной системы и наоборот.

Использование

Начните вводить адрес на клавиатуре мультимедийной системы, затем:

- нажмите кнопку голосового управления;
- закончите адрес после звукового сигнала (например, если вы указали город, система предложит указать название улицы и номер дома).

«Точки интереса»

Как с помощью системы голосового управления искать точки интереса:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Конеч. пункт» после звукового сигнала;
- после второго звукового сигнала скажите «точки интереса»;
- выберите тип точки интереса (парковка, заправка и т. д.);
- посмотрите расположение точек интереса данного типа.

Дополнительные сведения об использовании команды «Точки интереса» представлены в разделе «Ввод пункта назначения».

Примеры голосовых команд в данном руководстве и голосовые команды для вашей системы могут отличаться. Необходимо руководствоваться информацией на экране вашей системы.

Доступ к «избранному» с помощью системы голосового управления

С помощью системы распознавания голоса можно вызывать контакты из «избранного», добавленные на главные экраны вместе с номером телефона или адресом. Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Избранное» после звукового сигнала.

Система покажет сохраненные избранные контакты.

- Произнесите название нужного элемента из «избранного» (например, если «Избранное» — это «Яна», скажите «Позвонить Яне» или «Поехали к Яне»).

Управление радио через систему голосового управления

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно управлять работой радио. Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Радио» после звукового сигнала, затем назовите желаемый диапазон (FM или AM):
 - «FM»;
 - «AM»;
 - «DR».
- Назовите желаемую частоту (например, «Включить 94.4») или выберите режим поиска радиостанции — «Радиостанции» (функция недоступна для диапазона AM) или «Предустановки» – предустановки (например, «Первая радиостанция»);

Чтобы переключиться на другой диапазон при прослушивании, перейдите в меню радио и скажите «Другой диапазон».



Управление мультимедийной системой с помощью системы голосового управления

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно управлять воспроизведением аудио (звуковых дорожек, списков воспроизведения и т. д.). Поддерживаются следующие внешние источники аудио:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта);
- «CD» (аудио CD или MP3);
- «AUX-1» (штекерный разъем);
- «AUX-2» (штекерный разъем).

Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Медiateка» после звукового сигнала;
- назовите вспомогательный источник аудио и файл, который следует открыть/воспроизвести (например, «Композиции», «Списки воспроизведения» и т. д.).

В зависимости от выбранного источника существуют следующие возможности:

- выполнять поиск и воспроизведение композиций по имени исполнителя, названию, альбому, списку воспроизведения, подкасту, жанру или имени файла;
- воспроизводить следующий/предыдущий трек;
- воспроизводить звуковые дорожки в случайном порядке/воспроизводить все звуковые дорожки.

Чтобы воспроизвести медиафайл на экране мультимедийной системы, скажите «Показать» и только после этого называйте имя файла.

Чтобы начать воспроизведение композиции и выйти из меню системы голосового управления, скажите «Воспроизвести» и только после этого называйте имя композиции или исполнителя.

Чтобы изменить источник аудио, перейдите в меню «Мультимедиа» и скажите «Изменить источник».

Примеры голосовых команд в данном руководстве и голосовые команды для вашей системы могут отличаться. Необходимо руководствоваться информацией на экране вашей системы.


Выполнение телефонного вызова через систему голосового управления

При наличии Bluetooth-соединения с мобильным телефоном с помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно набрать номер или позвонить контакту. Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Телефон» после звукового сигнала;
- назовите имя контакта или номер телефона.

Примечание. Рекомендуется называть цифры по одной или по две.

- Система покажет указанный номер. Чтобы набрать его, скажите «Позвонить». Чтобы набрать другой номер, скажите «Удалить»/«Начать заново».

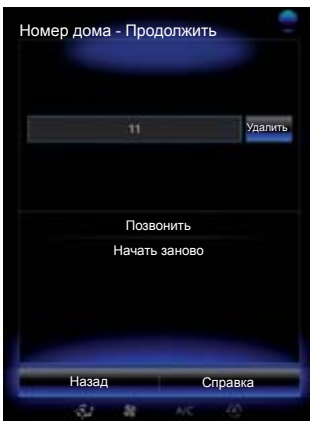

С помощью функции голосового управления можно также:

- просматривать журнал вызовов;
- читать SMS;
- прослушивать сообщения голосовой почты телефона.

Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Телефон» после звукового сигнала;
- назовите имя функции, которой хотите воспользоваться (функции отображаются на экране), и следуйте инструкциям.

Мультимодальность

Мультимодальность позволяет задавать через систему голосового управления адрес или номер телефона, сохраненный ранее путем ввода на экране мультимедийной системы и наоборот.

Использование

Начните вводить номер телефона на клавиатуре мультимедийной системы, затем:

- нажмите кнопку голосового управления;
- закончите ввод голосом или скажите «Позвонить» после звукового сигнала, если вы уже указали номер полностью и хотите его набрать.

Примеры голосовых команд в данном руководстве и голосовые команды для вашей системы могут отличаться. Необходимо руководствоваться информацией на экране вашей системы.

Запуск приложений с помощью системы голосового управления

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно открывать приложения. Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Мои приложения» после звукового сигнала;
- назовите имя или номер приложения (номер отображается перед названием приложения) — и оно сразу же откроется.

«Справка»

Как вызвать справку по использованию голосовых функций:

- нажмите кнопку голосового управления и скажите «Справка».

Система покажет на экране разделы справки.

- Выберите необходимую функцию.

Функция «Справка» доступна всегда. Например, если требуется найти на экране функцию «Телефон», скажите «Справка» — и голосовая справка поможет разобраться, как пользоваться этой функцией.

Примеры голосовых команд в данном руководстве и голосовые команды для вашей системы могут отличаться. Необходимо руководствоваться информацией на экране вашей системы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (10/11)

Использование совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы


Для совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы необходимо выполнить следующее:

- подключите свой телефон к мультимедийной системе (см. раздел «Подключение и отключение телефона»);
- убедитесь, что система голосового управления телефона совместима с этой мультимедийной системой.

Примечание: если система голосового управления телефона совместима с мультимедийной системой, в меню «Список соединенных устройств» («список устройств») появится значок **9** (дополнительные сведения см. в разделе «Подключение и отключение телефона» и/или «Создание и удаление соединения с телефоном»).





Примечание: для работы системы голосового управления телефона с мультимедийной системой телефон должен находиться в зоне действия сети.

Для активации совместной работы системы голосового управления телефона и мультимедийной системы нажмите и удерживайте кнопку системы голосового управления в автомобиле .

На сенсорном экране будет показано главное меню голосового управления телефона (экран **B**).



Для повторной активации совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы кратко нажмите кнопку системы голосового управления в автомобиле  или коснитесь экрана **B**.

Для отключения совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы нажмите и удерживайте кнопку системы голосового управления в автомобиле .

Примечание: для перехода на экран **B** выберите «Телефон» в главном меню, а затем выберите «Смартфон».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (11/11)

В главном меню голосового управления с помощью голосовых команд можно управлять некоторыми функциями и приложениями в телефоне.

Система голосового управления отключается:

- при движении задним ходом;
- во время телефонного вызова.

Примечание: сеанс голосового управления автоматически завершается при отсутствии команд в течение нескольких секунд.

При использовании системы голосового управления телефона вместе с мультимедийной системой передача данных через сотовую сеть, необходимая для работы системы, может привести к дополнительным расходам на услуги оператора сотовой сети.

Навигация


Карта.....	2.2
Ввод пункта назначения.....	2.6
Дорожное движение.....	2.13
Маршрут.....	2.15
Настройки навигационной системы.....	2.19

КАРТА (1/4)




Условные обозначения на карте

- A** Наименование ближайшей главной дороги или, при необходимости, информация о ближайшем указателе направления.
- B** Отображение: оставшееся расстояние и обозначение следующего маневра. Нажатие: ярлык для перехода к различной информации о маршруте.
- C** Отображение: значок информации о дорожной обстановке. Нажатие: ярлык для перехода к списку дорожных происшествий на маршруте.
- D** Текущее положение.
- E** Строка информации о дорожном движении на маршруте.

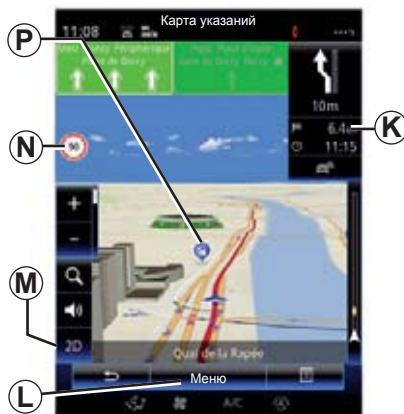

- F** Контекстное меню.
- G** Возврат к предыдущему экрану или к меню навигации.
- H** Включение/выключение инструкций ведения по маршруту.
- I** Масштабирование: для вызова кнопок увеличения и уменьшения изображения нажмите значок лупы.
- J** Знак, указывающий участок повышенной опасности.
- K** Сведения о поездке: время прибытия, оставшееся расстояние и возможность достижения пункта назначения (зеленый или красный флажок с символом молнии)/Сводные данные по маршруту.

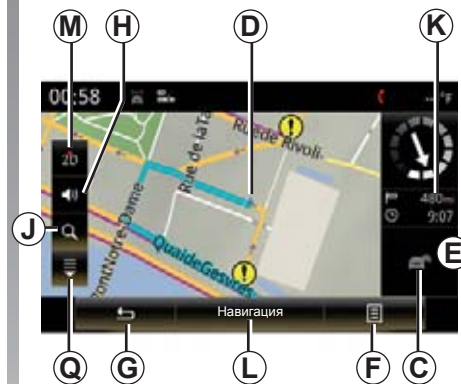

- L** Возврат в главное меню навигации.
- M** Режимы «2D» и «3D».
- N** Индикация ограничения скорости (отображаемое значение скорости зависит от выбранной единицы измерения). Дополнительные сведения о доступных единицах измерения представлены в разделе «Система».
- P** Отображение символов точек интереса (POI) на карте системы навигации.
- Q** Отображение и скрытие выпадающей шторки.



Меню «Навигация»

Чтобы перейти к меню «Карта», на главном экране нажмите «Меню», а затем «Навигация».



«Карта»

Выпадающее меню: без действий на карте

Нажмите кнопку контекстного меню для перехода к следующим меню:

- «Карта дорожной обстановки»;
- «Опции маршрута» или «Маршрут»;
- «Параметры карты»;
- «Где я» или «Информация о спутниках»;
- «Отменить маршрут».

«Карта дорожной обстановки»

Позволяет, в зависимости от страны и комплектации, увидеть карту с информацией о текущей дорожной обстановке.

«Опции маршрута»

Выберите «Опции маршрута» для доступа к следующим параметрам:

«Тип маршрута»

Здесь можно выбрать способ расчета маршрута («Быстрый», «Короткий», «Экономичный»).

Также для расчета маршрута можно выбрать способ планирования маршрута по умолчанию. Для этого нажмите контекстное меню на экране меню «Карта», выберите «Опции маршрута», затем «Тип маршрута».

Примечание. Возможны варианты названий и наличия указанных выше функций.

Для определения маршрута к заданному пункту предлагаются на выбор следующие варианты:

– «Быстрый» — самый быстрый маршрут с учетом выбранных параметров. При выборе этого способа расчета маршрут по возможности обходит жилые районы и исключает второстепенные дороги.

– «Короткий» — самый короткий маршрут из возможных. Маршрут также по возможности обходит жилые районы.

– «Экономичный» — сочетает преимущества двух предыдущих способов расчета. Система навигации использует расчет для самого быстрого маршрута, но выбирает также другие дороги, чтобы сэкономить топливо.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

Настройки маршрута

Дополнительно выбранные параметры маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет.

В меню «Опции маршрута» можно включить или исключить следующие элементы:

- «Автомагистрали» — включить/исключить из маршрута автомагистрали.
- «Платные дороги» — включить/исключить из маршрута платные дороги (дороги с пунктами оплаты и т.п.).
- «Дорожный налог» — включить/исключить из маршрута платные дороги, где плата взимается за пользование в течение определенного времени.
- «Переправы» — включить/исключить из маршрута паромные переправы (в том числе на автопоездах).
- «Перевозка по ж/д» — включить/исключить из маршрута участки с перевозкой по железной дороге.
- «Дороги без покрытия» — включить/исключить из маршрута грунтовые дороги.

«Параметры карты»

В этом меню можно задать следующие условия:

- «Автоматический обзор маршрута» — если эта функция включена, то на определенном расстоянии до места следующего маневра масштаб карты изменяется, обеспечивая достаточный обзор окружающей местности. При приближении к месту маневра система возвращает нормальный масштаб карты.
- «Автоматический режим автомагистрали» — включение/отключение отображения дорожных знаков на автомагистрали.
- «Точка наблюдения» — выбор режима карты во время навигации («Низк.», «Нормально» или «Выс.»).
- «Цвет карты» — выбор режима карты («Авто», «День», или «Ночь»).

– «Галерея курсоров 3D» — изменение вида указателя текущего местоположения по умолчанию. Просмотрите различные указатели (варианты 3D-изображений движущегося объекта), нажимая стрелки влево и вправо в верхней части экрана.

Чтобы выбрать указатель, нажмите «Назад» под нужным изображением.

– «Достопримечательности» — если эта функция включена, на карте отображаются 3D-изображения ориентиров, художественные 3D-изображения или 3D-модели достопримечательностей и известных мест.

– «Здания» — если эта функция включена, на карте отображаются города в режиме 3D, а также художественные 3D-изображения или 3D-схемы всех городских зданий с учетом их реального размера и расположения на карте.

– «Рельеф» — если эта функция включена, на карте отображается 3D-изображение местности.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

КАРТА (4/4)

- «Метки мест».

Выберите определенные места для отображения на карте во время ведения по маршруту. Рекомендуется выбирать ограниченное количество объектов для отображения, чтобы не перегружать карту.

Выберите «Показать все/Скрыть все», чтобы на карте отображались/не отображались все категории мест.

Нажмите название категории, чтобы открыть список подкатегорий.

Поставьте или снимите метку рядом с категорией для ее отображения или скрытия.

«Где я»

Эта функция показывает подробные сведения о текущем местоположении (координаты и адрес).

«Информация о спутниках»

Эта функция позволяет получить сведения о состоянии GPS-сигнала автомобиля.

«Отменить маршрут»

Нажмите эту кнопку для отмены текущего маршрута.

Контекстное меню: с действием на карте

Проведите пальцем по сенсорному экрану, чтобы переместить карту и перейти к другим функциям контекстного меню:

- «Карта дорожной обстановки»;
- «Объекты возле курсора»;
- «Добавить в адресную книгу»;
- «Информация о приложении»;
- «Показать положение курсора».

«Карта дорожной обстановки»

Выберите «Карта дорожного движения», чтобы увидеть карту с информацией о текущей дорожной обстановке.

«Объекты возле курсора»

Эта функция позволяет выполнять поиск точек интереса вокруг выбранного местоположения. Вы можете искать, фильтровать, сортировать и просматривать все найденные мультимедийной системой результаты на карте.

«Добавить в адресную книгу»

Эта функция позволяет сохранять выбранное местоположение в адресной книге.

«Информация о приложении»

Эта функция позволяет выполнять поиск сведений о выбранном местоположении (поиск адреса, широты и долготы).

«Показать положение курсора»

Эта функция позволяет вернуться к положению курсора при перемещении по карте навигации.



В целях безопасности выполняйте эти операции только на неподвижном автомобиле.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (1/7)



Меню «Навигация»

На главном экране нажмите «Меню», затем «Навигация» для перехода к следующему меню:

- «Конеч. пункт»;
- «Маршрут»;
- «Дорожная обстановка»;
- «Карта»;
- «Настройки».

Чтобы просмотреть дополнительные сведения о программном обеспечении навигационной системы, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Навигация» и выберите «Версия».

Дополнительные сведения представлены в инструкции по эксплуатации мультимедийной системы. Чтобы ее открыть, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Навигация» и выберите «Инструкция по эксплуатации».



«Конеч. пункт»

Меню «Конеч. пункт» предлагает различные способы обозначения пункта назначения:




«Адрес»

Этот раздел поможет вам выбрать весь адрес или его часть: страна, город, улица и номер улицы. Когда вы откроете систему в первый раз, система предложит выбрать страну.

Введите город или почтовый индекс на цифровой клавиатуре.

Система предложит несколько вариантов названий городов.

- Нажмите название города для подтверждения выбора.
- Войдите в полный список, соответствующий вашему поиску.

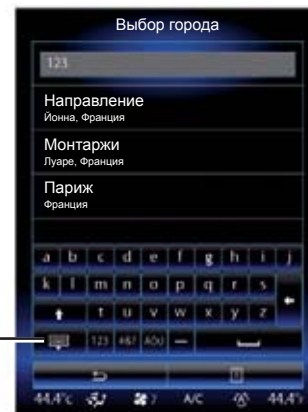

Примечание. Можно скрыть числовую клавиатуру, чтобы видеть полный список результатов. Для этого нажмите **1**.

- Выберите необходимый город.
- При необходимости выполните аналогичные действия в полях «Улица» и «N°».

Если во время ведения по маршруту Вы задаете поиск нового пункта назначения, его можно задать как промежуточную точку текущего маршрута, как новый пункт назначения или как конечный пункт назначения.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (2/7)

Примечание. Система сохраняет в памяти введенные города. Вы можете выбрать непосредственно один из этих городов.

Примечание. Поддерживаются только те адреса, которые нанесены на цифровую карту и известны системе навигации.

Примечание. По умолчанию система показывает страну и город конечного пункта назначения. Вы можете сразу указать название улицы, если она находится в том же городе, что и конечный пункт назначения.

Ввод адреса с помощью системы голосового управления

Нажмите кнопку распознавания голосовых команд на экранах «Конечный пункт» и «Маршрут», затем назовите город, улицу и/или номер дома после звукового сигнала.



«Предыдущий пункт назначения»

В этом меню вы можете выбрать пункт назначения из списка предыдущих использованных адресов. Запись в память осуществляется автоматически.

В меню «Навигация»:

- выберите «Конеч. пункт», затем «Предыдущий пункт назначения».
- Выберите адрес из списка внесенных в память пунктов назначения для начала навигации по маршруту.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.



«Объект»

Место интереса (PI) – это сервис, предприятие или туристическое место, расположенное вблизи населенного пункта (пункт отправления, город назначения, по дороге и т. д.). Точки интереса классифицируются по категориям: рестораны, музеи, парковки и т. д.

Выберите «Конеч. пункт» в меню «Навигация», затем нажмите «Объект», чтобы выбрать в качестве пункта назначения точку интереса.

«Быстрый поиск»

Система покажет список всех точек интереса вдоль маршрута (если таковые имеются) или рядом с текущим местоположением. Вы можете использовать фильтр для поиска точек интереса в списке с помощью клавиатуры. Выберите точку интереса из списка результатов или введите имя/тип точки интереса, которую хотите найти, с помощью клавиатуры.

«Специальный поиск»

Эта функция позволяет искать точки интереса в городе или вдоль маршрута. Чтобы ей воспользоваться, выберите точку интереса из списка или введите ее с помощью клавиатуры.

Выберите область поиска из следующих категорий:

- «В городе»;
- «Возле нач. пункта»;
- «По маршруту» (если таковые имеются);
- «Рядом с кон. пунктом» (если таковые имеются).

После выбора области поиска на экране отобразятся доступные точки интереса, сгруппированные по категориям («Все», «Аэропорт», «Автомобили» и т. д.).

Выберите категорию.

В области поиска отобразятся все точки интереса этой категории. Выберите нужную точку интереса, чтобы запустить навигацию.

Категории

(станция техобслуживания/парковка/ресторан/отель)

Выполняйте поиск точек интереса, выбрав категорию в меню «Объект».

На этом экране можно выполнить быстрый поиск четырех предустановленных точек интереса.

– «Заправочная станция» вдоль маршрута, если таковые имеются.

– «Парковка» рядом с пунктом назначения, если таковые имеются.

– «Ресторан» вдоль маршрута, если таковые имеются.

– «Услуги по проживанию» рядом с пунктом назначения, если таковые имеются.

Если маршрут или пункт назначения не указаны, поиск точек интереса выполняется поблизости от текущего или последнего из известных местоположений.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (4/7)



«Избранное»

В этом меню можно выбрать пункт назначения, сохраненный в мультимедийной системе. Доступны следующие функции:



«Дом»

В данном разделе вы можете запустить ведение по маршруту к вашему дому.

Когда вы впервые выберете функцию «Дом» в меню «Избранное», система просит сохранить домашний адрес одним из способов: «Добавить позицию GPS», «Адрес», «Адресная книга» и т. д. Выберите удобный вариант и подтвердите выбор.



«Работа»

В этом меню вы можете запустить ведение по маршруту к месту вашей работы.

Когда вы впервые выберете функцию «Работа» в меню «Избранное», система просит сохранить рабочий адрес одним из способов: «Добавить позицию GPS», «Адрес», «Адресная книга» и т. д.

Выберите удобный вариант и подтвердите выбор.

Примечание. Чтобы удалить домашний или рабочий адрес, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Избранное» и выберите «Сбросить домашний адрес» или «Сбросить рабочий адрес».



«Адресная книга»

Можно сохранить адреса в адресной книге и указывать их в качестве пунктов назначения позднее.



«Координаты»

Эта функция позволяет указать пункт назначения с помощью координат (широты и долготы).




«Поиск на карте»

Эта функция позволяет указать пункт назначения, выбрав его на карте.

В меню «Навигация» выберите «Конеч. пункт», затем «Поиск на карте».

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (5/7)

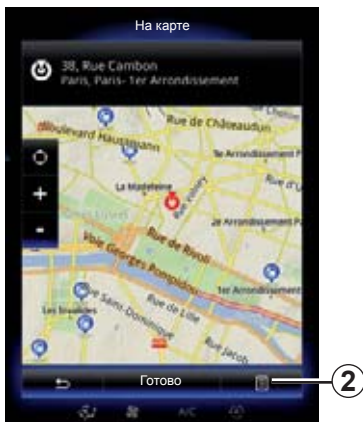

Перемещайте карту на экране, чтобы установить курсор на пункте назначения, затем подтвердите выбор, нажав «Готово»: система рассчитает маршрут.

Выпадающее меню 2

Выберите пункт назначения в соответствии с приведенными выше инструкциями и нажмите 2, чтобы получить доступ к следующим функциям:

- «Места поблизости от курсора»;
- «Добавить в адресную книгу»;
- «Информация о приложении».

«Места поблизости от курсора»

Эта функция позволяет выполнять поиск точек интереса вокруг выбранного местоположения. Вы можете искать, фильтровать, сортировать и просматривать все найденные системой результаты на карте.

«Добавить в адресную книгу»

Эта функция позволяет сохранять выбранное местоположение в адресной книге.

«Информация о приложении»

Эта функция позволяет выполнять поиск сведений о выбранном местоположении (поиск адреса, широты и долготы).



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

Подтверждение выбора пункта назначения

После получения информации о вашем пункте назначения система показывает общие данные о пути следования для подтверждения. Нажмите «Готово» в нижней части экрана, чтобы подтвердить выбор. Система рассчитает маршрут.

Примечание. Критерии расчета можно изменить в параметрах маршрута.

Выполнив расчет, система покажет сводные данные по маршруту.

Примечание. Если не касаться экрана, через десять секунд этот экран закроется и (при отсутствии ограничений) автоматически запустится навигация.

Чтобы подтвердить пункт назначения и запустить навигацию, нажмите кнопку «Старт».

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (6/7)



Обзор маршрута

Экран разделен на две части:

- в области **3** отображается вариант маршрута;
- в области поездки **4** отображаются сводные данные по маршруту (расстояние, время поездки, дорожные движения и ограничения по маршруту).

Чтобы запустить навигацию к пункту назначения, нажмите кнопку «Старт» в нижней части экрана.



Выпадающее меню 5

Нажмите кнопку всплывающего меню **5** для перехода к следующим меню:

- «Варианты маршрута»;
- «Маршрут»;
- «Опции маршрута»;
- «Симулировать навигацию»;
- «Добавить маршрут в адресную книгу».

«Варианты маршрута»


Эта функция позволяет выбрать один из следующих трех способов расчета маршрута (справа от экрана):

- «Быстрый»;
- «Экономичный»;
- «Короткий».

«Маршрут»

В верхней части экрана расположены три вкладки («Нормально», «Список дорог» и «Краткое описание»), на которых можно просмотреть маршрут к пункту назначения.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (7/7)

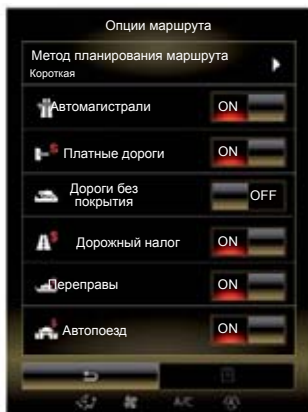

«Опции маршрута»

«Метод планирования маршрута»

Эта функция позволяет изменять способ расчета маршрута. При выборе способа расчета маршрута он также задается в качестве способа расчета по умолчанию для близлежащих пунктов назначения.

Сведения о различных методах расчета маршрута представлены в разделе «Карта».

Настройки маршрута

Дополнительно выбранные параметры маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. Дополнительные сведения представлены в разделе «Карта».

«Симулировать навигацию»

Эта функция позволяет смоделировать поездку, которую вы совершите до пункта назначения. Нажмите «Контроль», чтобы отобразилась панель управления.

Панель управления содержит следующие функции:

- быстрый возврат;
- быстрая перемотка вперед;
- пауза;
- скорость воспроизведения.

Услуга обновления карты

Для бесплатного обновления карты вы располагаете определенным периодом времени с момента приобретения автомобиля. По истечении этого срока обновления становятся платными.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании-производителя.

Различные обновления, в частности, обновления карт, выпускаются регулярно. В некоторых случаях отображение дороги на карте не соответствует действительности в связи с отсутствием обновления картографической информации.



Меню «Дорожная обстановка»

На главном экране нажмите «Меню», «Навигация», затем «Дорожная обстановка», чтобы перейти к актуальной информации о дорожной обстановке, полученной из наиболее достоверных местных источников.

Функция «Дорожная обстановка» использует сведения, которые передаются сервисом ТМС (Traffic Message Channel — канал дорожных сообщений) в FM-диапазоне. Этот сервис отображает события в виде точек на карте. Сервис работает для основных дорог.

Параметры дорожной обстановки

Нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Настройки», чтобы перейти к следующим параметрам:

«Дорожная обстановка»

Включите эту функцию, чтобы получать информацию о дорожной обстановке. Подписавшись на интернет-сервис, вы сможете получать информацию в режиме реального времени с более полным охватом. При отсутствии подписки вы будете получать информацию о дорожной обстановке, предоставленную ТМС.

«HD Traffic»

Активируйте эту функцию, чтобы получать информацию о дорожной обстановке в реальном времени. Этот сервис предлагает более частые обновления (приблизительно каждые три минуты) и охватывает основные и второстепенные дороги. Сервис «HD Traffic» предоставляется бесплатно только на время пробного периода. В конце пробного периода подписку можно продлить.

Примечание. Остальные перечисленные ниже функции доступны только тогда, когда эта функция включена.

«Избегать»

Активируйте эту функцию, чтобы система навигации использовала для расчета маршрута информацию о дорожной обстановке, полученную в режиме реального времени. Если на маршруте происходят дорожные происшествия, система навигации может предложить объезд. Можно выбрать интервалы, через которые система будет предлагать объезд. В зависимости от настроек система может либо предлагать объезд, либо строить через него маршрут автоматически.

«Типы событий»

Выберите эту функцию, чтобы просмотреть список типов дорожных происшествий. Для каждого типа происшествий:

- нажмите «ON» в строке «Учесть событие», чтобы система учитывала происшествия этого типа при расчете маршрута.
- нажмите «ON» в строке «Видимый», чтобы происшествия отображались на маршруте.

В зависимости от страны функция «Дорожная обстановка» может быть недоступной



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА (2/2)



Отображение дорожной ситуации

Навигационная система информирует о дорожной обстановке:

- цветом (от зеленого до красного) на карте в зависимости от интенсивности дорожного движения;
- в виде значков происшествий на карте.

Если на экране навигации отображается значок информирования о дорожной обстановке, значит система сообщает о дорожных происшествиях. При наличии происшествий на маршруте значок показывает тип происшествия впереди на пути.

Сводка дорожных событий

Нажмите значок «Дорожная обстановка», чтобы просмотреть список происшествий на маршруте.

Список дорожных событий

Нажмите «Список событий» на экране обзора происшествий, чтобы просмотреть все происшествия, затрагивающие маршрут. Выберите нужную вам категорию.

Подробная информация о дорожных событиях

Нажимая элементы списка, можно просмотреть сведения о происшествии и соответствующий участок маршрута на карте.

Нажмите «Подробнее», чтобы просмотреть текущую дорожную обстановку на карте.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

МАРШРУТ (1/4)



Меню «Маршрут»

На главном экране нажмите «Меню», «Навигация», затем Маршрут, чтобы перейти к следующему меню:

- «Изменить маршрут»;
- «Отменить маршрут»;
- «Дорожная обстановка»;
- «Избегать»;
- «Обзор»;
- «Опции маршрута».



«Изменить маршрут»

Примечание. Это меню доступно только при наличии сохраненных маршрутов. Если таковых нет, можно создать маршрут, выбрав функцию «Создать маршрут».

Определение пункта отправления

Чтобы указать пункт отправления, нажмите **1**, «Установ. нач. пункт», затем «Установить новую точку начала маршрута».



Выберите местоположение так же, как выбираете пункт назначения. По умолчанию пунктом отправления является текущее местоположение, определяемое системой GPS.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.



Примечание. Задание точки начала маршрута сохраняет координаты GPS-приемника, чтобы маршрут не пересчитывался при получении новых координат. Это может быть полезно при планировании и занесении в память будущих поездок.

МАРШРУТ (2/4)

Добавление пункта назначения

Чтобы указать другой пункт назначения, нажмите **3** и введите пункт назначения. Можно выбрать точку интереса, как описано выше.

Добавление промежуточного пункта

Нажмите одну из кнопок **4** между пунктом отправления и пунктом назначения, чтобы добавить путевые точки и проложить маршрут через определенные места — например, если требуется заехать куда-то по пути. Выберите местоположение так же, как выбираете пункт назначения. Система рассчитает новый маршрут к пункту назначения через путевые точки.




Выпадающее меню 2

Выпадающее меню **2** дает доступ к следующим функциям:

- «Удалить» — позволяет удалить путевые точки или маршрут.
- «Переупорядочить» — позволяет вручную упорядочить список путевых точек.

Чтобы подтвердить маршрут, нажмите кнопку «Старт» в нижней части экрана. Система рассчитает новый маршрут и запустит навигацию.

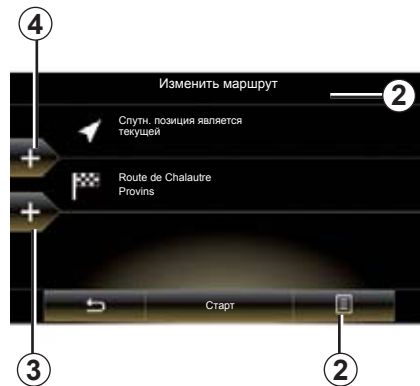

«Отменить маршрут»

Выберите эту функцию, чтобы остановить навигацию по маршруту.



«Трафик по маршруту»

Эта функция показывает карту с информацией о дорожной обстановке при навигации по маршруту.

МАРШРУТ (3/4)



«Избегать»

Чтобы исключить из маршрута определенные сегменты (например пробки, о которых не предупредила система), выберите «Избегать» в меню «Маршрут».

Вы можете избежать следующих участков:

- «Избегать особые участки» — позволяет исключить из маршрута определенный тип дорог. Например, можно исключить передвижение по автомагистрали или на пароме.
- «Секционирование маршрута» — для указания предельной длины участков маршрута, при превышении которой сохраненный участок маршрута должен быть исключен. На экране отображается расстояние, исключенный участок маршрута и путь объезда. Также в верхней части экрана можно видеть расчетную длину и время движения по маршруту и сравнить их с исходными.

– «Избегать особые дороги» — позволяет исключить из маршрута определенную дорогу. Например, можно объехать дорогу, на которой ожидается плотный поток машин, о котором вас не предупредила система дорожной обстановки.

– «Восстановить первичный маршрут» — позволяет отменить ранее установленные пути объезда.

На экране всегда отображается карта с исключенным участком, объездом, а также информацией об изменении длины и продолжительности маршрута в сравнении с исходным.

Чтобы подтвердить параметры, нажмите «Подтвердить».



«Обзор»

Чтобы просмотреть общий вид маршрута, нажмите «Обзор» в меню «Маршрут» или после выбора пункта назначения и расчета маршрута. В верхней части экрана отобразится общая длина маршрута и общая продолжительность пути до пункта назначения. Вы также можете увидеть возможные задержки, связанные с определенными дорожными событиями.

МАРШРУТ (4/4)




5

Выпадающее меню 5

Нажмите 5, чтобы перейти к следующим функциям:

- «Варианты маршрута»;
- «Маршрут»;
- «Опции маршрута»;
- «Симулировать навигацию»;
- «Добавить маршрут в адресную книгу».

Дополнительные сведения представлены в разделе «Ввод пункта назначения».

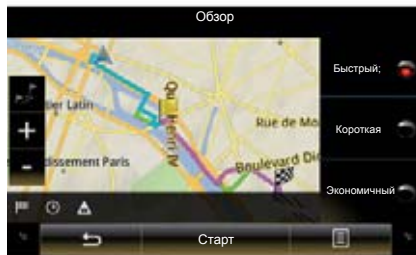

«Опции маршрута»

«Тип маршрута»

Эта функция позволяет изменять способ расчета текущего маршрута и повторно рассчитать его параметры. Выбирая тип маршрута, вы также определяете способ расчета по умолчанию для последующих вычислений параметров маршрута.

Различные способы расчета маршрутов представлены в разделе «Карта».

Настройки маршрута

Дополнительно выбранные параметры маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. См. раздел «Карта».



«Симулировать навигацию»

Эта функция позволяет смоделировать поездку, которую вы совершите до пункта назначения. Нажмите «Контроль», чтобы отобразилась панель управления.

Панель управления содержит следующие функции:

- быстрый возврат;
- быстрая перемотка вперед;
- пауза;
- скорость воспроизведения.



Меню «Настройки»

В меню «Навигация» нажмите «Настройки» и выберите подкатегорию, которую требуется изменить:

- «Звук и предупреждения»;
- «Дорожная обстановка»;
- «Опции маршрута»;
- «Параметры карты»;
- «Настройки указаний».

Чтобы выполнить сброс данных и вернуться к заводским параметрам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».



В целях безопасности выполняйте эти операции только на неподвижном автомобиле.



«Звук и предупреждения»

В этом меню можно установить следующие звуковые сигналы:

«Голос»

Включение/выключение голосовых инструкций.

Примечание. Если эта функция выключена, вы будете получать записанные голосовые инструкции.

«Настройки синтеза речи»

Выберите эту функцию, чтобы оптимизировать параметры голосовых инструкций. Доступны следующие настройки:

- «Дорожная обстановка» — включение/выключение голосовых оповещений о дорожной обстановке.
- «Сводка маршрута» — озвучивание сводных данных по маршруту сразу после расчета.

- «Информация о стране» — озвучивание сведений о стране, на территорию которой вы въехали, при пересечении границы.
- «Системные сообщения» — если эта функция включена, система озвучивает все системные сообщения.

«Дополнительные настройки»

В этом меню можно указать язык некоторых голосовых инструкций (по маневрам, дороге, номерам улиц):

- информирование на языке страны пребывания;
- или на языке, указанном в профиле.

«Голосовая информация»

С помощью этой функции можно настроить степень подробности и частоту голосовых инструкций. Выберите один из следующих вариантов:

- «Краткая»;
- «Стандартная»;
- «Подробная».

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (2/4)

«Сигнал о превышении скорости»

На картах может содержаться информация о допустимых значениях скорости на некоторых участках дороги. Навигационная система может предупреждать вас о превышении текущего ограничения скорости. Такая информация может быть недоступна для вашего региона или неполностью соответствовать всем дорогам, нанесенным на карту.

Доступны следующие типы предупреждений:

- «Всегда отображать ограничения скорости» — если эта функция включена, на экране навигации всегда отображается ограничение скорости, действующее на текущем участке дороги.
- «Сигн. о превыш. скор.» — при превышении текущего ограничения скорости оно отображается на карте красным цветом и мигает.
- «Звук трев. сигн. скорости» — при превышении ограничения скорости раздается звуковой сигнал.

«Зоны особой осторожности»

Эта функция позволяет включить звуковые/визуальные предупреждения при приближении к участкам, требующим особого внимания (школы, железнодорожные переезды, опасные участки и т. д.).

Можно запрограммировать систему навигации, чтобы она показывала точки, требующие особого внимания, на карте и подавала звуковой сигнал при приближении к ним.

На некоторых из таких участков есть обязательное или рекомендуемое ограничение скорости. Звуковые сигналы при соблюдении и нарушении скоростного режима могут отличаться.

Система может воспроизводить предупреждения при приближении к участкам, требующим особого внимания, или только тогда, когда превышено ограничение скорости.

Законны некоторых стран запрещают использовать функцию оповещения о радарах.

«Предупреждающие знаки»

Если эта функция включена, система оповещает о приближении к особым участкам дороги (препятствиям, крутым поворотам, перекресткам и т. д.), отображая дорожные знаки на экране карты. Для каждой категории предупредительных знаков можно задать тип оповещения (звуковое и/или визуальное) и расстояние до объекта, на котором следует воспроизводить оповещение.



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (3/4)



«Дорожная обстановка»

В этом меню можно включить и выключить отображение информации о дорожной обстановке и настроить параметры.

См. раздел «Дорожная обстановка».

Примечание. В зависимости от страны данная функция может быть недоступна.



«Опции маршрута»

«Варианты маршрута»

Эта функция позволяет изменять способ расчета текущего маршрута и при необходимости рассчитывать маршрут заново. Выбирая вариант маршрута, вы также определяете способ расчета по умолчанию для последующих вычислений маршрута.

Различные способы расчета маршрутов представлены в разделе «Карта».

Настройки маршрута

Дополнительно выбранные параметры маршрута являются ограничениями, которые влияют на его расчет. См. раздел «Карта».



«Параметры карты»

Эта функция позволяет указать режим отображения карты, вид карты и другие параметры. См. раздел «Карта».

Чтобы выполнить сброс данных и вернуться к заводским параметрам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (4/4)



«Настройки указаний»

Это меню отображает сведения о маршруте на экране навигации.

«Поля данных»

Можно настроить поля данных в углу экрана навигации. Нажмите эту функцию и выберите нужные параметры. Параметры могут изменяться в зависимости от того, двигаетесь ли Вы по заданному маршруту или без задания конечного пункта. Можно выбрать отображение расстояния до пункта назначения/следующей путевой точки, времени движения до пункта назначения/следующей путевой точки или расчетного времени прибытия в пункт назначения/следующую путевую точку.

«Дорожные указатели»

Относящаяся к маршруту информация, при ее наличии, отображается в верхней части карты; она аналогична отображению дорожных знаков. Вы можете включить или отключить данную функцию.

«Вид дорожной развязки»

При приближении к дорожной развязке или сложному перекрестку карта переключается в режим изображения развязки 3D при наличии соответствующей информации. Можно активировать эту функцию или оставить стандартное отображение дороги по всему маршруту.

Чтобы выполнить сброс данных и вернуться к заводским параметрам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

«Вид туннеля»

При въезде в туннель дороги и здания, расположенные на поверхности, могут рассматриваться как препятствия. Эта функция предлагает вам общее изображение туннеля вместо карты. Также она отображает вид туннеля сверху и расстояние до выезда из туннеля.



В целях безопасности выполняйте эти операции только на неподвижном автомобиле.

Мультимедийная система

Прослушивание радио	3.2
Мультимедийное устройство	3.10
Фотографии	3.12
Видео	3.14
Мультимедийная система	3.16

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (1/8)



Меню «Мультимедиа»

Войдите в главное меню и нажмите «Мультимедиа», а затем «Радио».



«Радио»

Выбор диапазона вещания

Выберите «FM», «AM» или «DR» (цифровое радио), нажав «Диапазон частот» на сенсорном экране.

Можно также выбрать диапазон волн, используя кнопку на переключателе под рулем.

Занесенную в память радиостанцию можно выбрать с помощью подрулевого переключателя.



AM




«AM»

Выбор радиостанции AM-диапазона

Существует несколько способов выбрать радиостанцию. Выберите AM, затем выберите режим поиска, нажав на вкладку **1** или **2**.

Существует два режима поиска:

- режим «Частота» (вкладка **1**);
- режим «Предустановки» (вкладка **2**).

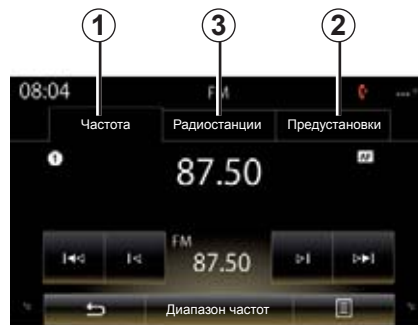

FM




«FM»

Выбор радиостанции FM-диапазона

Существует несколько способов выбрать радиостанцию. Выберите FM, затем выберите режим поиска, нажав на вкладку **1**, **2** или **3**. Существует три режима настройки частоты:

- режим «Частота» (вкладка **1**);
- режим «Радиостанции» (вкладка **2**);
- режим «Предустановки» (вкладка **3**).

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (2/8)

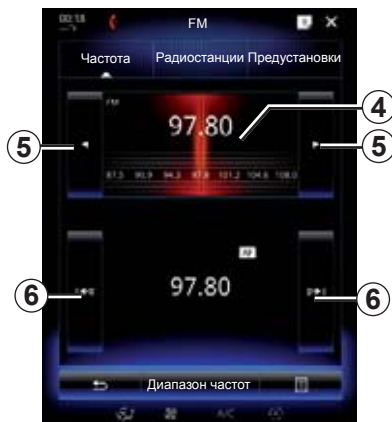

Режим «Частота»

Этот режим позволяет найти все радиостанции в выбранном диапазоне частот в режиме ручного или автоматического сканирования.

Выполнить поиск по диапазону частот можно двумя способами:


- вручную, последовательно нажимая на область частот **4** или нажимая кнопки **5**;
- автоматически, перемещаясь между станциями с помощью кнопок **6**.



Режим «Радиостанции» (только для FM-диапазона)


В этом режиме можно выполнять поиск радиостанции по имени в списке, отсортированном в алфавитном порядке. Можно сканировать до 50 доступных радиостанций.

Для просмотра всего списка радиостанций «перематывайте» его на экране скользящим прикосновением пальца. Начнется воспроизведение радиостанции **7**, на которой вы остановились. Можно также выбрать радиостанцию из списка, нажав на нее.

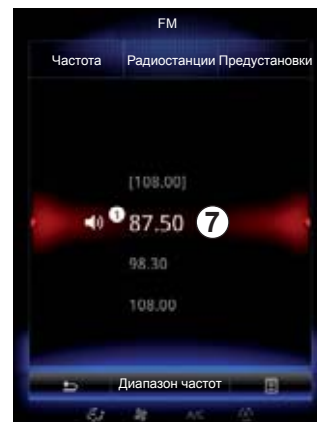

На экране не отображаются названия радиостанций, если они не используют систему RDS, а также если автомобиль находится вне зоны уверенного приема радиосигнала. Для них указывается только их частота, которая приводится в начале списка.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (3/8)

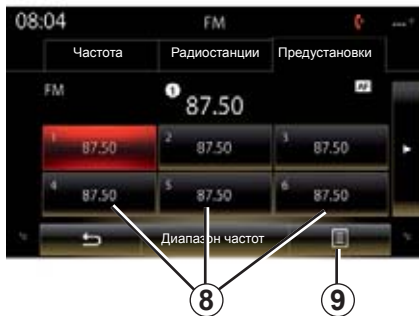

Режим «Предустановки»

Этот режим позволяет вызвать занесенные в память радиостанции (см. раздел «Занесение частоты радиостанции в память» этой главы).

Нажмите одну из кнопок 8 (пронумерованных от 1 до 12), чтобы выбрать радиостанцию.

Занесенную в память радиостанцию можно выбрать с помощью подрулевого переключателя.



Контекстное меню 9

В зависимости от выбранного диапазона (AM или FM) и режима, нажав 9, можно:

- «Изменить источник»;
- «Сохранить в избранном»;
- перейти в меню «Настройки»;
- перейти в меню «Настройки звука».

«Изменить источник»

Эта функция позволяет изменить источник аудио («Радио», «USB», «AUX» и т. д.).

«Сохранить в избранном»;

Эта функция сохраняет текущую радиостанцию в памяти. Как это сделать:

- перейдите в режим «Частота» или «Радиостанции» и нажмите 9, затем «Сохранить в избранном» и выберите частоту 8;

или

- перейдите в режим «Предустановки», нажмите и удерживайте одну из кнопок 8, пока не услышите звуковой сигнал и в верхней части экрана не отобразится сообщение.

В память можно занести до 12 радиостанций в каждом диапазоне вещания.

Аудиоисточник можно изменить с помощью кнопки на подрулевом переключателе.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (4/8)

«Настройки»

В этом меню можно включать и выключать следующие элементы:

- «АМ»;
- «Радиотекст»;
- «Регион»;
- «TA/I-Traffic»;

«АМ»

В этом меню можно включать и выключать АМ-диапазон.

«Радиотекст»

(Текстовая информация)

Некоторые FM-радиостанции рассылают текстовую информацию о прослушиваемой в данный момент программе (например, название песни).

Примечание. Эту информацию передают только некоторые радиостанции.

«Регион»

Частота вещания «FM» радиостанции может меняться в зависимости от географической зоны.

Включите эту функцию, чтобы слушать одну и ту же радиостанцию во время поездки. Аудиосистема будет автоматически отслеживать изменение частоты, не прерывая вещания.

Примечание. Радиостанции в одной области иногда передают разные программы или используют разные названия программных сервисов.

«TA/I-Traffic»

(Информация о дорожной обстановке)

Если эта функция доступна и включена, аудиосистема может автоматически получать информацию о дорожной обстановке, когда она передается на определенных радиостанциях FM-диапазона (зависит от страны).

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (5/8)



«DR»

Выбор радиостанции DR-диапазона (цифровое радио)

Цифровое радио предлагает более широкий выбор радиостанций, лучшее качество звука и дополнительную информацию.

Существует несколько способов выбрать радиостанцию. Выберите DR, затем выберите режим поиска, нажав одну из трех доступных вкладок:

- режим «Каналы» **10**;

- режим «Радиостанции» **11**;
- режим «Предустановки» **12**.

Режим «Каналы»

Этот режим позволяет вручную искать радиостанции с помощью одной из кнопок **14**.

Режимы «Радиостанции» и «Предустановки»

См. выше информацию о режимах «Радиостанции» и «Предустановки».

Выпадающее меню **13**

В зависимости от выбранного режима нажмите **13**:

- перейти в меню «Интерактивный сервис»;
- «Изменить источник» («Радио», «USB» и т. д.);
- «Сохранить в избранном»;
- «Обновить список»;
- перейти в меню «Настройки» или «Настройки мультимедийной системы» в режиме «DR».

Занесенную в память радиостанцию можно выбрать с помощью подрулевого переключателя.

«Интерактивный сервис»

Нажмите **13**, а затем «Интерактивный сервис», чтобы:

- перейти в меню «EPG» («гид по программам»);
- перейти в меню «Слайд-шоу»;
- перейти в меню «Графический сервис».



«EPG»

(гид по программам)

Это меню служит для просмотра программной сетки DR.



«Графический сервис»

Это меню служит для просмотра веб-сайта текущей радиостанции при наличии подключения.



В целях безопасности выполняйте эти настройки только на неподвижном автомобиле.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (6/8)



«Слайд-шоу»

В этом меню можно просматривать предоставляемые радиостанцией изображения в режиме слайд-шоу.

В это меню можно также войти, нажав **15**.

Примечание. Слайд-шоу **15** воспроизводится, только если функция «Timeshift» (сдвиг по времени) выключена.



«Изменить источник»

Эта функция позволяет изменить источник аудио («Радио», «USB», «AUX» и т. д.).

Занесение частоты радиостанции в память

В режиме «Каналы» или в режиме «Радиостанции» нажмите **13**, а затем «Сохранить в избранном».

Также можно продолжительно нажать одну из кнопок предустановок, пока не прозвучит сигнал.

В память можно занести до 12 радиостанций в каждом диапазоне вещания.



«Обновить список»

Выберите это меню для обновления списка радиостанций.

Аудиоисточник можно изменить с помощью кнопки на подрулевом переключателе.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (7/8)

«Настройки»

Перейдите в режим «Каналы», «Радиостанции» или «Предустановки», нажмите **13** и выберите «Настройки», чтобы открыть параметры цифрового радио. В меню параметров можно включать и выключать следующие элементы:

- «Радиотекст»;
- «Трансляция/Передача»;
- «Временной сдвиг»;
- «TA/I-Traffic»;
- «I-уведомление».

«Радиотекст»

(текстовая информация)

Некоторые цифровые радиостанции передают текстовую информацию о текущих программах (например, названия песен).

Примечание. Эту информацию передают только некоторые радиостанции.



«Трансляция/Передача»

Если автомобиль находится вне зоны уверенного приема текущей цифровой радиостанции, включите эту функцию, чтобы аудиосистема могла автоматически переключаться к выбранной FM-радиостанции.



«Timeshift»

Сдвиг по времени

Эта функция позволяет слушать радиостанцию, используя полосу прокрутки **17**. Нажмите **16**, чтобы приостановить работу аудиосистемы и начать запись на текущей радиостанции. Нажмите ►, чтобы возобновить воспроизведение радиостанции, на которой велась запись. По окончании записи можно использовать полосу прокрутки **17** для повторного прослушивания.

Примечание. Нажмите «Live» или подождите, пока полоса прокрутки не закончится, чтобы возобновить прослушивание радиостанции в реальном времени.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (8/8)

«TA/I-Traffic»

(информация о дорожной обстановке)

В некоторых странах аудиосистема может автоматически получать информацию о дорожной обстановке, когда она передается на определенных цифровых радиостанциях.

«I-уведомление»

Нажмите «I-уведомление», а затем включите или выключите указанные далее голосовые сообщения. Аудиосистема может автоматически получать информацию для каждого включенного типа оповещений, когда она передается на определенных цифровых радиостанциях, например:

- «Изменения транспортного потока»;
- «Дорожные происшествия»;
- «Новости»;
- «Погода»;
- «События»;
- «Специальные мероприятия»;
- «Информация о радио»;
- «Спорт»;
- «Финансы».

МУЛЬТИМЕДИА (1/2)



Меню «Мультимедиа»

Войдите в главное меню и нажмите «Мультимедиа», а затем «Медиатека».



«Медиатека»

Это меню позволяет воспроизводить музыку с внешнего источника (аудио CD, USB-накопителя, SD-карты и т. д.).

Выберите из следующего списка источник, подключенный к системе, чтобы получить доступ к аудиофайлам:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта);
- «CD» (Аудио CD или MP3);
- «AUX-1» (штекерный разъем);
- «AUX-2» (штекерный разъем).

Примечание. Источники входного сигнала могут отличаться от описанных выше.

Примечание. Ряд функций может быть недоступен для некоторых аудиоисточников.




Из главной папки можно перейти к:

- аудиофайлам;
- папкам, музыке, жанрам, исполнителям, альбомам и спискам воспроизведения;
- папкам и/или аудиофайлам.

Примечание. Можно выбрать только доступные источники. Отсутствующие источники не отображаются на экране.

«Проигрыватель»

Вы можете выбрать воспроизведение всех или только одного трека.

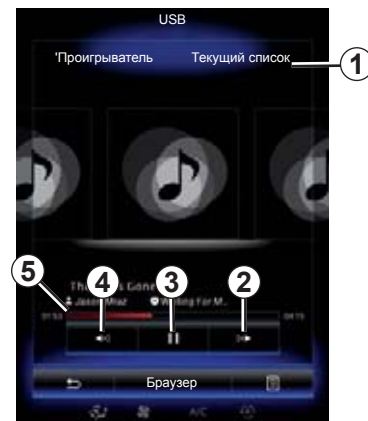

Во время воспроизведения трека можно:

- получить доступ к текущему списку воспроизведения **1**;
- перейти к следующему, нажав **2**, или перемотать трек вперед долгим нажатием.
- поставить воспроизведение на паузу, нажав **3**;
- перейти к предыдущему треку, нажав **4**;
- отобразить полосу прокрутки **5** и воспользоваться ей для перемотки определенных мультимедийных файлов.

Примечание. Внешний вид экрана мультимедийной системы зависит от подключенного источника входного сигнала.




Контекстное меню 6

Во время воспроизведения контекстное меню 6 позволяет:

- изменить источник;
- включить или выключить повтор текущего трека;
- включить или выключить воспроизведение всех списков в случайном порядке;
- получить доступ к музыкальным настройкам;
- получить доступ к настройкам звука.

Мультимедийный источник можно изменить с помощью кнопки на подрулевом переключателе.

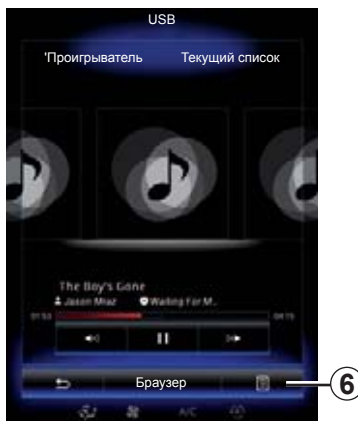

«Браузер»

Нажмите кнопку «Браузер», чтобы просмотреть списки воспроизведения по категориям («Плейлисты», «Исполнители», «Альбомы», «Подкасты» и т. д.)

Примечание. По умолчанию система считывает все треки.

Примечание. Список описанных выше категорий зависит от подключенного источника входного сигнала.

ФОТОГРАФИИ (1/2)




Меню «Мультимедиа»

Откройте главное меню, нажмите «Мультимедиа», «Фото» и выберите из следующего списка подключенный к системе источник, чтобы перейти к фотографиям:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта).

Примечание: некоторые форматы не воспроизводятся системой.

Примечание: Источники входного сигнала могут отличаться от описанных выше.

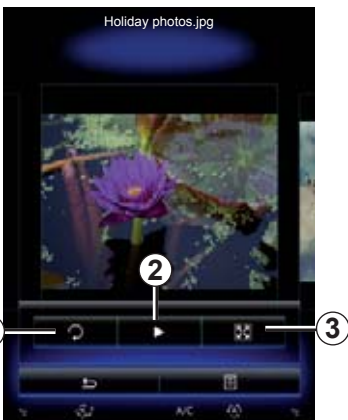

«Фото»

Отображение

Вы можете выбрать отображение всех фотографий в режиме слайд-шоу или отображение одной единственной фотографии.

Во время отображения фотографии можно:

- перейти к предыдущей или следующей фотографии, быстро проведя пальцем в зоне предварительного просмотра изображений;



- скрыть/отобразить панель состояния и управления, нажав на область предварительного просмотра изображений;
- повернуть фотографию, нажав 1;
- запустить слайд-шоу, нажав 2;
- переключиться из обычного режима (по размеру экрана) в полноэкранный, нажав 3.

Воспроизведение фотографий возможно только на неподвижном автомобиле.

ФОТОГРАФИИ (2/2)



Выпадающее меню 5

Нажав 5 на экране просмотра фотографий, можно:

- просмотреть подробные сведения о снимках (название, тип файла, дата, расположение и т. д.);
- установить фотографию в качестве изображения профиля;
- Доступ к параметрам.

Воспроизведение фотографий возможно только на неподвижном автомобиле.



«Настройки»

В параметрах можно

- изменить время отображения каждой фотографии в режиме слайд-шоу;
- включить/выключить эффект анимации при переходе между фотографиями в слайд-шоу.

Когда настройка завершена, нажмите 4, чтобы сохранить изменения и вернуться к предыдущему экрану.

Примечание: по умолчанию эффект анимации в слайд-шоу активирован.

Примечание: для получения дополнительной информации о совместимости форматов фотографий обратитесь к представителю компании-производителя.

ВИДЕО (1/2)



Меню «Мультимедиа»

Откройте главное меню, нажмите «Мультимедиа» > «Видео» и выберите из следующего списка подключенный к системе источник, чтобы перейти к видеофайлам:

- «USB-1» (разъем USB);
- «USB-2» (разъем USB);
- «SD» (SD-карта).

Примечание: Некоторые форматы видеофайлов не поддерживаются системой.

Примечание: Источники входного сигнала могут отличаться от описанных выше.



«Видео»

Воспроизведение

Во время воспроизведения видеофайла можно:


- перейти к предыдущему видеофайлу, нажав **1**. Во время воспроизведения нажмите **1**, чтобы запустить просмотр сначала или нажмите и удерживайте эту кнопку для прокрутки назад.
- поставить воспроизведение на паузу, нажав **3**;



- перейти к следующему видео, нажав **4**; или перемотать вперед текущее видео, нажав и удерживая **4**;
- включить полноэкранный режим, нажав **5**;
- пользоваться полосой прокрутки **2**;

Воспроизведение видеофайлов возможно только на неподвижном автомобиле.

ВИДЕО (2/2)

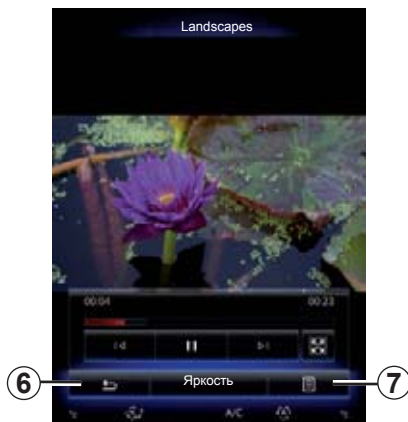

Выпадающее меню 7

Нажав «7» во время воспроизведения видео, можно:

- просмотреть подробные сведения о видеофайле (название, тип, дата и т. д.);
- Доступ к параметрам

Примечание: для получения дополнительной информации о совместимости форматов видео обратитесь к представителю компании-производителя.



«Настройки»

В меню «Настройки» можно выбрать режим отображения: обычный (по размеру экрана) или полноэкранный. Нажмите 6 для подтверждения и возврата к предыдущему экрану.

«Яркость»

Чтобы настроить яркость, нажмите «Яркость» во время воспроизведения видео. Отобразится панель управления. Коснитесь экрана за пределами панели, чтобы скрыть ее и продолжить воспроизведение.


НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (1/3)



Меню «Настройки»

В меню «Мультимедиа» нажмите «Настройки», затем тот элемент, который вы хотите изменить:

- «Радио»;
- «Медиатека»;
- «Фото»;
- «Видео»;
- «Звук».



«Радио»

В этом меню можно настроить следующие параметры:

- включить/выключить AM -диапазон;
- включить/выключить функцию «Радиотекст»;
- включить/выключить функцию «Регион»;
- включить/выключить функцию «TAI/Traffic»;



«Медиатека»

В этом меню можно настроить:

- громкость основного аудиосигнала;
- чувствительность приемного гнезда для подключения внешних устройств («Низкая», «Средняя» или «Высокая»);
- аудиоисточник Bluetooth®.



«Фото»

В этом меню можно также настроить следующие параметры отображения фотографий:

- изменить время отображения каждой фотографии в режиме слайд-шоу;
- включить/выключить эффект анимации при переходе между фотографиями в слайд-шоу.



«Видео»

В этом меню можно настроить режим отображения видео («Нормальный» или «Полноэкранный»).



В целях безопасности выполняйте эти настройки только на неподвижном автомобиле.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (2/3)



«Звук»

В этом меню можно настроить различные параметры звука.

«Объемный звук»

Эта функция позволяет выбрать один из следующих вариантов воспроизведения звука:

- «Нейтральный»;
- «Живой»;
- «Клуб»;
- «Лаундж».

Примечание. В демонстрационном режиме можно прослушать звук без его обработки системой Arkamys.

«Усиление низких частот»

Эта функция усиливает басы.



«Баланс/Распределение»


Эта функция настраивает баланс и распределение звука. Нажмите кнопку «Центрован.» или «Фронтальный», чтобы звук распределялся равномерно или был умеренной громкости в передней части и приглушен в задней части автомобиля. Коснувшись экрана, а также в режиме «Ручной» можно изменить баланс, перемещая точку 1.



«Басы/Средние/Высокие»

Эта функция усиливает/ослабляет низкие, средние и высокие частоты.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ (3/3)

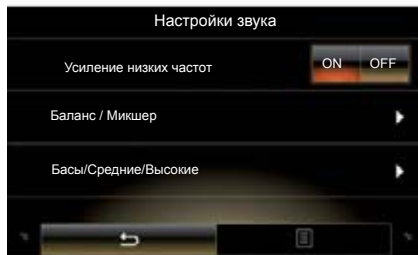

«Прирост громкости»

При включении данной функции уровень громкости аудиосистемы будет изменяться в зависимости от скорости движения автомобиля.

Нажмите «Прирост громкости» и выберите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить функцию.

Установите интенсивность с помощью кнопок «+» и «-».

Примечание. Громкость аудиосистемы с оборудованием Bose регулируется автоматически с учетом скорости автомобиля.

«Усиление басов»

Чтобы включить/выключить усиление басов, нажмите «ON» или «OFF».

«Стабилизация частоты»

Эта функция усиливает низкие и высокие частоты при уменьшении громкости.

Чтобы включить/выключить эту функцию, нажмите «ON» или «OFF».

«Стабилизация громкости»

Чтобы включить/выключить эту функцию, нажмите «ON» или «OFF».

Примечание. Чтобы выполнить сброс параметров функции, нажмите контекстное меню и выберите «Сброс».

Телефон

Создание и удаление соединения с телефоном	4.2
Подключение и отключение телефона	4.4
Телефонный вызов	4.6
Телефонный справочник	4.8
Список недавних вызовов	4.9
Набор номера	4.10
SMS-сообщения	4.11
Голосовая почта	4.12
Настройки телефона	4.13




Меню «Телефон»

В главном меню нажмите «Телефон». Эта функция позволяет создавать соединение телефона с мультимедийной системой.

Примечание. Если к мультимедийной системе не подключено ни одного телефона, некоторые меню могут быть отключены.



В целях безопасности выполняйте эти операции только на неподвижном автомобиле.

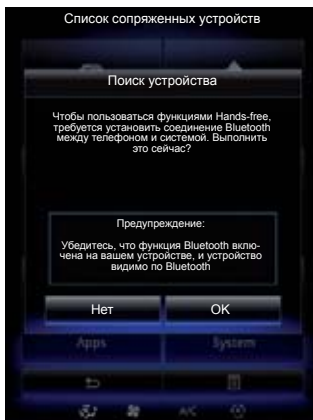

Соединение первого телефона

Для использования системы «свободные руки» необходимо создать соединение (сопряжение) между мобильным телефоном и мультимедийной системой по Bluetooth®. Убедитесь, что на Вашем телефоне функция Bluetooth® включена и установлен статус «видимый».

Дополнительную информацию о том, как активировать статус видимости телефона для других устройств, см. в руководстве пользователя телефона.

В главном меню мультимедийной системы:

– Нажмите «Телефон».

На экране появится сообщение с предложением начать поиск устройства.

- Нажмите «ОК». Мультимедийная система начнет поиск находящихся поблизости телефонов с включенной функцией Bluetooth®.
- Выберите ваш телефон из списка найденных устройств.

В зависимости от модели и если система затребует эту информацию, введите код Bluetooth® на вашем телефоне, чтобы зарегистрировать его в мультимедийной системе, или подтвердите запрос о создании соединения.

Телефон может запросить разрешение на копирование контактов, журнала вызовов и мультимедийных файлов.

Разрешите обмен данными, чтобы перенести эту информацию в мультимедийную систему.

«Режим поиска»

Когда мультимедийная система выполняет поиск телефона, нажмите кнопку «Режим поиска», чтобы в течение небольшого промежутка времени ее могли обнаружить другие устройства Bluetooth®.

СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ, УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТЕЛЕФОНОМ (2/2)

Создание соединения (регистрация, сопряжение) нового телефона

Как создать соединение нового телефона с системой:

- Включите функцию Bluetooth® вашего телефона и установите его статус как «видимый».
- Перейдите в главное меню мультимедийной системы, нажмите «Телефон», «Настройки», «Список сопряженных устройств» и выберите «Добавить устр.» в нижней части экрана.

На экране отобразится запрос на подтверждение поиска устройств.

– Подтвердите выбор нажатием «ОК».

Мультимедийная система начнет поиск находящихся поблизости устройств с включенной функцией Bluetooth®.

- Выберите ваш телефон из списка обнаруженных устройств.

В зависимости от модели и если система затребует эту информацию, введите код Bluetooth® на вашем телефоне, чтобы зарегистрировать его в мультимедийной системе, или подтвердите запрос о создании соединения.

Телефон может запросить разрешение на копирование контактов, журнала вызовов и мультимедийных файлов. Разрешите обмен данными, чтобы перенести эту информацию в мультимедийную систему.

Примечание. В мультимедийной системе можно создать до шести соединений.

Удаление соединения с телефоном

Удаление соединения телефона с мультимедийной системой:

- в главном меню выберите «Телефон», «Настройки», затем «Список сопряженных устройств».
- Откройте список созданных соединений телефонов в меню «Список сопряженных устройств», нажмите кнопку выпадающего меню и выберите «Удалить устройства».
- Выберите устройства, которые требуется удалить, из списка и нажмите «Удалить».

Примечание. Чтобы удалить все соединения, нажмите кнопку выпадающего меню, затем «Выбрать все» и «Удалить».

Из всех соединенных (зарегистрированных) устройств одновременно можно подключить не более двух: одно – в качестве аудиоисточника, другое – телефона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (1/2)

Подключение телефона

Телефон не может быть подключен к системе телефонии «свободные руки» без предварительно созданного соединения. Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

Телефон должен быть подключен к системе телефонии «свободные руки» для обеспечения доступа ко всем его функциям.

Автоматическое подключение

При включении мультимедийной системы система телефонии «свободные руки» выполняет поиск расположенных рядом сопряженных ранее телефонов с включенной функцией Bluetooth®. Система автоматически загружает данные последнего соединенного телефона (телефонная книга, музыка и т. д.).

Примечание: если подключение выполняется в процессе разговора по телефону, вызов будет автоматически переведен на динамики автомобиля.

Примечание: После автоматического подключения телефона к мультимедийной системе загрузка данных (телефонной книги, музыки, контактов и т. д.) осуществляется только в том случае, если вы разрешили обмен данными ранее (при создании соединения телефона с мультимедийной системой). Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

Смена подключенного телефона

Чтобы отключить один и подключить к системе другой телефон, необходимо сначала создать соединения нескольких телефонов.

- Нажмите в главном меню «Телефон», «Настройки», затем «Список сопряженных устройств».
- Выберите телефон, который хотите подключить.

На экране появится список телефонов, для которых было создано соединение.

Примечание: дополнительные сведения о совместимости телефона с системой можно узнать у официального дилера или на веб-сайте производителя (при наличии данной информации).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (2/2)

Как разрешить обмен данными

Чтобы пользоваться телефонной книгой и воспроизводить аудиофайлы с помощью мультимедийной системы «R-Link 2», необходимо разрешить обмен данными. Как это сделать:

- В меню «Телефон» нажмите «Настройки», затем «Список сопряженных устройств».

На экране появится список телефонов, для которых было создано соединение.

- Выберите функции, для которых следует создать соединение:
 - функция «свободные руки» **1** — доступ к телефонной книге, входящим и исходящим вызовам, доступ к журналу вызовов и т. д.
 - функция «Мультимедиа» **2** — доступ к аудиофайлам.

Примечание: предупреждающий индикатор на значке функции означает, что она включена.

Примечание: на некоторых телефонах разрешен автоматический обмен данными.



Примечание: на некоторых телефонах нельзя включить функцию «Мультимедиа» при отсутствии аудиофайлов.

Отключение телефона

В меню «Телефон» нажмите «Настройки», затем «Список сопряженных устройств».

Чтобы отключить предупреждающие индикаторы и выключить функции «Телефон» и «Мультимедиа», нажмите кнопки **1** и/или **2**. Телефон будет отключен, после того как будут выключены предупреждающие индикаторы.

Выключение телефона также приводит к его отключению от системы.

Примечание: если удаление соединения выполняется во время телефонного разговора, вызов будет автоматически переведен на телефон.

ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ (1/2)



Меню «Телефон»

Выполнение телефонного вызова

В меню «Телефон» можно совершить вызов, выбрав:

- контакт из телефонной книги;
- номер в списке последних вызовов;
- клавиатуру для набора номера.

Примечание. На главном экране нажмите виджет «Избранное», чтобы перейти к контактам, добавленным в избранное. См. подробную информацию в разделе «Добавление и управление виджетами».

Прием вызова

При входящем вызове отображается экран «Входящие вызовы» со следующими сведениями:

- имя контакта (если его номер занесен в телефонную книгу или находится в списке избранных номеров);

- номер вызывающего абонента (если номер не занесен в вашу телефонную книгу);
- «Частный номер» (если номер не может быть отображен).

«Прием»

Чтобы снять трубку во время вызова, нажмите «Прием».

Нажмите «Завершить вызов» для окончания вызова.

«Отмена» вызов

Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку «Отмена». Вызов будет перенаправлен на голосовую почту.

«Перевод на ожидание»

Нажмите кнопку «Перевод на ожидание» или кнопку всплывающего меню, а затем «Перевод на ожидание», чтобы разрешить мультимедийной системе принимать входящие вызовы и автоматически переводить их в режим ожидания. Синтезатор речи сообщит звонящим, что вызов находится на ожидании.

Громкость можно регулировать на переключателе под рулем.



Перевод вызова

Чтобы перевести вызов на телефон, нажмите «Перевод на телефон» или кнопку контекстного меню, затем «Перевод на телефон».

Вы можете ответить на вызов или завершить его, нажав элемент управления **1** на руле.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ (2/2)



Во время разговора

Во время телефонного разговора можно:

- отрегулировать громкость, воспользовавшись кнопками на переключателе под рулем либо нажмите **4**, затем «Настройки звука»;
- завершите вызов, нажав «Завершение вызова» или кнопку **1** на рулевом колесе;



- чтобы перевести вызов в режим ожидания, нажмите кнопку **6** или нажмите **4**, затем «Перевод на ожидание». Чтобы перейти к звонку, находящемуся в режиме ожидания, нажмите кнопку **6** или нажмите **4**, затем «Возврат вызова».
- чтобы перевести звонок на подключенный телефон, нажмите кнопку **7** или нажмите **4**, затем «Перевод на телефон»;
- чтобы ответить на второй вызов, нажмите уведомление о новом входящем вызове в нижней части экрана;



- чтобы отобразилась цифровая клавиатура, нажмите кнопку **3**.

Примечание. Некоторые телефоны могут отключаться от мультимедийной системы при переводе вызова.

Чтобы вернуться к другим функциям мультимедийной системы во время вызова (например, к навигации), нажмите кнопку **2** или **5**.

СПИСОК КОНТАКТОВ В ТЕЛЕФОННОМ СПРАВОЧНИКЕ



Меню «Телефонная книга»

Перейдите в главное меню, нажмите «Телефон» и выберите «Телефонная книга», чтобы открыть телефонную книгу на экране мультимедийной системы.

Загрузка телефонной книги

По умолчанию при подключении соединенного телефона в режиме «свободные руки» контакты синхронизируются автоматически (см. подраздел «Подключение вручную» в разделе «Подключение и отключение телефона»).

Примечание. Чтобы открывать телефонную книгу на мультимедийной системе, необходимо разрешить обмен данными на телефоне. См. раздел «Создание, удаление соединения с телефоном», а также инструкцию к вашему телефону.



Примечание. Перед просмотром контактов из телефонной книги в мультимедийной системе сначала их следует сохранить на SIM-карте.

Обновление телефонной книги
Контакты в телефоне можно вручную обновить в телефонной книге мультимедийной системы через Bluetooth®. Нажмите кнопку **1**, а затем «Обновить список».

Список контактов в телефонной книге можно просмотреть с помощью подрулевых переключателей.

Поиск контактов

Нажмите «Поиск» для вывода виртуальной клавиатуры. Введите имя контакта, чтобы выполнить поиск.

Конфиденциальность

Список контактов каждого телефона сохраняется в памяти системы телефонии «свободные руки».

Из соображений безопасности увидеть список телефонных контактов можно только после подключения соответствующего телефона.

Вызов контакта из телефонной книги

Подключите телефон к системе, перейдите в главное меню, нажмите «Телефон» и выберите «Телефонная книга».

Выберите контакт, а затем нажмите на его номер. Вызов начнется автоматически.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

СПИСОК НЕДАВНИХ ВЫЗОВОВ



Меню «Журнал вызовов»

Доступ к списку недавних вызовов

На главном экране нажмите «Меню», «Телефон» и выберите «Журнал вызовов», чтобы перейти к журналу всех вызовов.

Журнал вызовов распределяет различные вызовы по четырем вкладкам:

- 1 Все вызовы (входящие, исходящие, пропущенные);
- 2 входящие вызовы;
- 3 пропущенные вызовы;
- 4 исходящие вызовы.

В каждом из списков контакты отображаются от самого последнего к самому первому.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.




Просмотр журнала вызовов

Нажмите на вкладку, чтобы увидеть ее содержимое.

Проведите по экрану пальцем вверх и вниз, чтобы просмотреть список вызовов.

Обновление журнала вызовов

Нажмите **5** и выберите «Обновить список». Вы получите сообщение об обновлении данных.

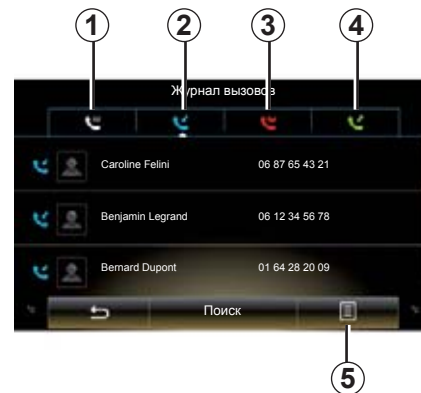

Поиск контактов

Нажмите «Поиск» для вывода виртуальной клавиатуры. Чтобы выполнить поиск контакта, введите его имя на клавиатуре.

Звонок на номер из истории последних вызовов

Нажмите на одну из четырех вкладок, а затем выберите контакт/номер для вызова. Вызов начнется автоматически.

НАБОР НОМЕРА



Меню «Набор номера»

Звонок путем набора номера

На главном экране нажмите «Меню» «Телефон», затем «Набор номера», чтобы набрать номер на клавиатуре.

Наберите номер на клавиатуре **A** и нажмите «Позвонить», чтобы вызвать абонента.

Набор номера с помощью системы голосового управления

С помощью системы голосового управления мультимедийной системы можно набрать номер. Как это сделать:

- нажмите кнопку голосового управления для отображения главного меню системы голосового управления;
- скажите «Телефон» после звукового сигнала;
- произнесите номер телефона, по которому нужно позвонить.




Примечание. Рекомендуется называть цифры по одной или по две.

- Система покажет указанный номер. Чтобы набрать его, скажите «Позвонить». Чтобы набрать другой номер, скажите «Удалить»/«Набрать заново».



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

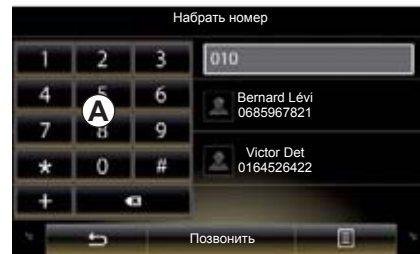

Вызов с помощью системы голосового управления

Начните вводить номер телефона на клавиатуре мультимедийной системы, затем:

- нажмите кнопку голосового управления;
- закончите ввод голосом или скажите «Позвонить» после звукового сигнала, если вы уже указали номер полностью и хотите его набрать.

Примечание. Дополнительные сведения по использованию системы голосового управления см. в разделе «Использование системы распознавания голосовых команд».



Меню «SMS»

На главном экране нажмите «Меню», «Телефон», затем «SMS», чтобы перейти к меню «SMS» телефона на мультимедийной системе.

Телефон не может быть подключен к системе телефонии «свободные руки» без предварительно созданного соединения. Дополнительные сведения представлены в подразделе «Создание соединения с телефоном» раздела «Создание и удаление соединения с телефоном».

Телефон должен быть подключен к системе телефонии «свободные руки» для получения доступа ко всем его функциям.

Примечание. Для доступа к сообщениям SMS из мультимедийной системы необходимо разрешить обмен данными и включить уведомления на телефоне. Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном», а также в инструкции телефона.

Примечание. На мультимедийной системе можно читать только SMS-сообщения. Другие типы сообщений не поддерживаются.

Использование SMS-сообщений

Подключите телефон к системе и выберите «SMS» в меню «Телефон». Во время движения нажмите сообщение, чтобы его озвучила мультимедийная система.

Примечание. Прочитать SMS-сообщения можно только при неподвижном автомобиле.

Получение SMS-сообщений на экран системы

По умолчанию после создания соединения и подключения телефона, когда приходит новое сообщение, оно отображается на экране мультимедийной системы.

Примечание. Отображаются только те сообщения, которые были получены после создания соединения телефона с мультимедийной системой.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.

Поиск SMS-сообщений

Чтобы выполнить поиск SMS, нажмите кнопку «Поиск» и введите на цифровой клавиатуре ключевое слово.

Сортировка SMS-сообщений

Чтобы отсортировать SMS по времени или имени контакта, нажмите кнопку контекстного меню.

Подробная информация

Нажмите одно из SMS-сообщений в списке для получения подробной информации. Вы можете найти имя контакта, его номер телефона (при условии, что этот номер занесен в память телефона или в телефонную книгу) и само сообщение.

Если номер контакта сохранен в памяти или в телефонной книге, его можно набрать, нажав кнопку «Позвонить».

Набор доступных функций зависит от марки и модели телефона.

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА



Меню «Голосовая почта»

Доступ к голосовой почте

Подключите телефон к системе, перейдите на главный экран, нажмите «Меню», «Телефон» и выберите «Голосовая почта», чтобы перейти к голосовой почте.

Настройка голосовой почты

Если голосовая почта не настроена, появляется экран настройки. Введите номер на клавиатуре и нажмите кнопку подтверждения.



В целях безопасности выполняйте эти действия только на неподвижном автомобиле.


ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕФОНА (1/2)



Меню «Настройки»

Подключите телефон к системе, нажмите «Меню», «Телефон» и выберите «Настройки», чтобы перейти к следующим параметрам:

- «Bluetooth» («ON»/«OFF»);
- «Список сопряженных устройств»;
- «Изменить код доступа»;
- «Уровни громкости»;
- «Настройки голосовой почты»;
- «Автоперевод на ожидание» («ON»/«OFF»);
- «SMS» («ON»/«OFF»).

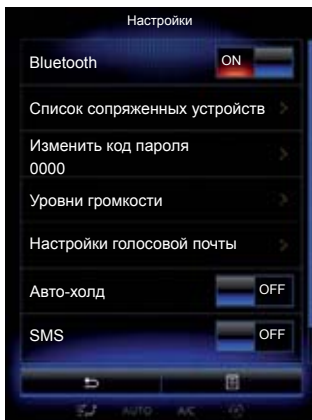

«Bluetooth»


Эта функция включает/выключает Bluetooth® на мультимедийной системе.

«Список сопряженных устройств»

Эта функция позволяет:

- просматривать список сопряженных (зарегистрированных, соединенных) устройств;
- включать и/или выключать функции на подключенном телефоне;
- добавлять устройства Bluetooth®;
- удалять соединения устройств.

Дополнительные сведения представлены в разделе «Создание и удаление соединения с телефоном».

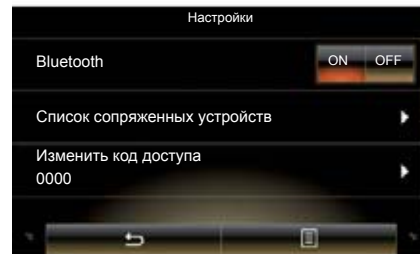

«Изменить код доступа»;

Эта функция позволяет изменять пароль Bluetooth®.

Примечание. Отображается текущий пароль. Пароль по умолчанию — «0000».

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕФОНА (2/2)

«Уровни громкости»

Эта функция регулирует громкость следующих элементов:

- «Мелодия звонка телефона»;
- «Свободные руки»;
- «Усиление микрофона»;

Примечание. Для сброса параметров нажмите кнопку выпадающего меню и выберите «Сброс».

«Настройки голосовой почты»

Дополнительные сведения представлены в подразделе «Настройка голосовой почты» соответствующего раздела.

«Автоперевод на ожидание»

Эта опция позволяет включить и отключить автоматическую постановку входящих вызовов на ожидание.

«SMS»

Можно включить/выключить функцию «SMS».

Набор доступных функций зависит от марки и модели телефона.

Приложения

Описание меню «Приложения»	5.2
Приложения	5.3
Магазин приложений R-Link Store	5.4
Менеджер приложений	5.8
Параметры приложений	5.9
Приложения Android Auto™, CarPlay™	5.10
Приложение My Renault	5.14

ОПИСАНИЕ МЕНЮ «ПРИЛОЖЕНИЯ»



Меню «Приложения»

На главном экране нажмите «Меню», затем «Приложения» для перехода к следующему меню:

- «Мои приложения»;
- «R-Link Store»;
- «Менеджер приложений»;
- «Конфиденциальность».

Некоторые сервисы доступны бесплатно в течение пробного периода. Можно продлить подписку в «R-Link Store» на системе автомобиля или на веб-сайте производителя.

Описание R-Link Store

Мультимедийная система позволяет напрямую обращаться к доступным сервисам.

R-Link Store — это магазин приложений для вашей мультимедийной системы. В безопасной онлайн-системе можно приобрести приложения, функции и услуги.

Дополнительные сведения представлены в разделе «R-Link Store».

Подключение

Кнопка «Подключить» в нижней части экрана:

- отображается и доступна, если услуги не активированы и автомобиль припаркован.
- отображается серым цветом, если услуги не активированы, автомобиль находится в движении или в настоящее время отсутствует подключение.
- отсутствует, если услуги активируются или уже активированы.

МОИ ПРИЛОЖЕНИЯ




Меню «Мои приложения»

На главном экране нажмите «Меню», «Приложения», затем «Мои приложения», чтобы перейти к приложениям мультимедийной системы.

На экране отобразятся приложения, установленные в навигационной системе. Нажмите значок приложения, которое хотите открыть.

Примечание. Если список приложений занимает несколько страниц, перемещайтесь между ними жестом перелистывания.

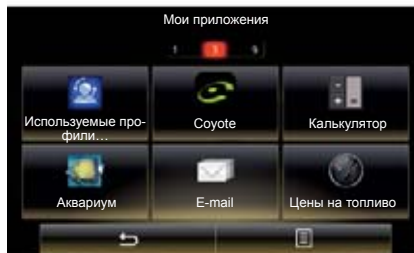

Размещение приложений

Чтобы упорядочить приложения, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Организовать приложения».

Вы можете менять приложения местами путем их перетаскивания и размещения.

Вы можете удалить приложения, нажав кнопку удаления «X». Если приложение невозможно удалить, кнопка удаления не отображается.

Примечание. Кнопка «Организовать приложения» отключена при движении.

МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ R-LINK STORE (1/4)



Меню «R-Link Store»

На главном экране нажмите Меню, Приложения и выберите R-Link Store, чтобы открыть интернет-магазин. В этом сервисе можно приобретать приложения, услуги и контент. R-Link Store можно открыть прямо в мультимедийной системе, а после активации услуг — также на компьютерах с подключением к Интернету.

Примечание. Некоторые продукты, представленные в «R-Link Store», можно приобрести только с компьютера. В этом случае отображается соответствующее предупреждение. См. подраздел «Загрузка и установка приложений с компьютера» этого раздела.

Примечание: некоторые приложения платные. Дополнительные сведения о приобретении приложений представлены в общих условиях продажи.



Загрузка и установка приложений с R-Link Store

Приложения распределены по трем вкладкам:

- «Выбор» — подборка приложений;
- «Лучшие приложения» — приложения в порядке популярности;

Перейти в «R-Link Store» можно только в том случае, если услуги были активированы и автомобиль не находится в движении.

- «Категории» — приложения, сгруппированные по темам (развлечения, карты и т. д.);

Выберите приложение, чтобы получить его описание.

Контекстуальное меню **1** дает доступ к следующим элементам:

- «Обновить» — поиск обновлений для установленных приложений, сервисов и контента.
- «Мои продукты» — обзор приобретенных продуктов с указанием срока окончания лицензии;
- «Правовая информация» — правовая информация об R-Link Store.

Приложения можно искать в R-Link Store. Для этого нажмите кнопку **2** «Поиск», затем введите название искомого приложения или часть названия.



Нажмите «Купить», чтобы выбрать способ оплаты.

Мультимедийная система предлагает три способа оплаты: с персонального счета My Renault, кредитной или дебетовой картой.

Выберите подходящий вариант, установите флажок о том, что вы принимаете общие условия продажи «R-Link Store» и оплатите товар.

Примечание. Ввод адреса электронной почты обязателен. На этот адрес будет отправлен счет-фактура, а также инструкции по использованию и установке, в зависимости от купленного приложения.

Оплата со счета My Renault

Как оплатить товар с помощью учетной записи «My Renault»:

- Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите «ОК».
- Выберите одну из банковских карт, привязанных к учетной записи, или добавьте новую.
- Введите банковские реквизиты, затем нажмите «Подтвердить».

Загрузка приложения начнется немедленно. Как только приложение загружено, его значок появляется в меню «Приложения».

Примечание. Время загрузки приложения может быть разным в зависимости от размера приложения и скорости передачи данных в сети мобильной связи.

Примечание. Этот тип оплаты доступен только после создания учетной записи «My Renault». См. подраздел «Создание учетной записи в My Renault» в следующем разделе.

Оплата банковской картой

Введите действующий адрес электронной почты и нажмите «ОК». Введите банковские реквизиты, затем нажмите «Завершить». Загрузка приложения начинается немедленно. Как только приложение загружено, его значок появляется в меню «Приложения».

Примечание. Время загрузки приложения может быть разным в зависимости от размера приложения и скорости передачи данных в сети мобильной связи.

Примечание. Можно сохранить данные карты, используемой для оплаты, чтобы было удобнее совершать покупки в будущем. Инструкции по удалению данных карты из системы представлены в подразделе «Удаление данных карты» этого раздела.



Загрузка и установка приложений с компьютера.

Также можно загрузить приложения с компьютера, подключенного к Интернету (это удобно при загрузке файлов большого размера). Кроме того, можно управлять продуктами с компьютера и переносить их в мультимедийную систему с помощью USB-накопителя или SD-карты.

Примечание. Убедитесь, что на SD-карте или USB-накопителе достаточно места для загрузки продуктов, приобретенных в «R-Link Store».

Примечание. Некоторые продукты можно купить только на сайте www.myrenault.com с компьютера, подключенного к Интернету.

Создание учетной записи на веб-сайте My Renault

Чтобы иметь возможность покупать и загружать приложения через компьютер, подключенный к Интернету, на сайте www.myrenault.com, вам нужно сначала создать учетную запись My Renault:

- с компьютера, подключенного к интернету, откройте ваш браузер, зайдите на сайт www.myrenault.com и выберите вашу страну;
- нажмите кнопку «Connection» (соединение) и следуйте инструкциям.

После создания учетной записи и регистрации вашего автомобиля в My Renault вы можете изучить каталог приложений и найти обновления ваших продуктов.

Примечание. Для получения дополнительных сведений нажмите меню «Справка» **3** или обратитесь к официальному дилеру.

Поиск обновлений

Войдите в учетную запись «My Renault» и выберите «R-Link», чтобы перейти к системным обновлениям «R-Link 2».

Примечание. Обновление ПО мультимедийной системы можно загрузить только с компьютера, подключенного к Интернету.

Установка приложений с внешних носителей (с USB-накопителя, SD-карты)

Вставьте внешний носитель (USB-накопитель, SD-карту) в разъем системы в автомобиле. Мультимедийная система обнаруживает новые приложения и автоматически устанавливает их.

Экраны, представленные в данном описании, могут отличаться от реальных.

МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ R-LINK STORE (4/4)

Управление личными данными


Повторная инициализация системы

Чтобы выполнить сброс всех параметров системы и/или удалить личные данные, перейдите в главное меню, нажмите «Система», затем во всплывающем меню выберите «Общий сброс настроек» и следуйте инструкциям на экране.

Обмен данными

Можно разрешить или запретить обмен данными при включении системы. Выберите «Параметры приложений» в меню «Приложения» и нажмите «Конфиденциальность». В этом меню можно включать и выключать обмен данными.

Состав указанных сервисов может быть разным.

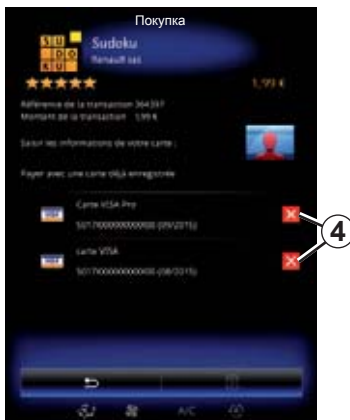

Удаление банковских реквизитов

При совершении покупок в «R-Link Store», возможно, вы сохранили банковские реквизиты. В этом случае они хранятся в вашей учетной записи в «My Renault».

Эти данные можно удалить или на веб-сайте «R-Link Store», доступном через «My Renault», или непосредственно из автомобиля. Для этого нажмите **4** и удалите соответствующие банковские реквизиты. Банковские реквизиты будут немедленно удалены.

Примечание. Для удаления банковских реквизитов мультимедийная система автомобиля должна быть подключена к сети мобильной связи.

Примечание. Банковские реквизиты не сохраняются через мультимедийную систему автомобиля.

МЕНЕДЖЕР ПРИЛОЖЕНИЙ



Меню «Менеджер приложений»

На главном экране нажмите «Меню», «Приложения» и выберите «Менеджер приложений», чтобы открыть экран управления приложениями.

Память системы

На экране показываются объемы используемой памяти **1** и свободной памяти **2**.

Информация

- 1** — объем используемой памяти;
- 2** — объем свободной памяти;
- 3** — индикатор работы приложения;
- 4** — размер приложения при хранении;
- 5** — название приложения;
- 6** — значок приложения.




Информация о приложениях

Для просмотра информации о приложении нажмите соответствующее приложение в списке.

«Подробнее»

Нажмите «Подробнее», чтобы просмотреть следующие сведения:

- версия приложения;
- дата установки приложения;
- автор приложения;
- описание приложения;
- память, используемая приложением.

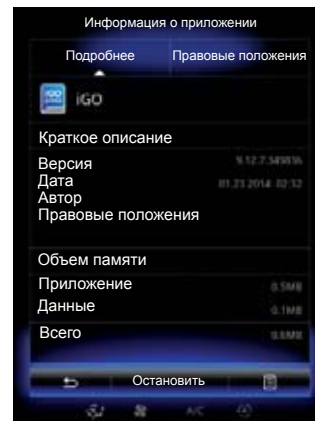

«Правовые положения»

Нажмите вкладку «Правовые положения», чтобы просмотреть сведения о разрешениях (при наличии таковых).

Примечание. Если приложение запущено, нажмите «Остановить», чтобы его закрыть. У некоторых приложений кнопка «Остановить» может быть отключена, даже если приложение запущено.

ПАРАМЕТРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ



Меню «Конфиденциальность»

Откройте меню «Параметры приложений» и выберите «Конфиденциальность», чтобы перейти к параметрам конфиденциальности.

«Передача данных»

Это меню позволяет активировать или деактивировать обмен данными.

Примечание. Когда обмен данными включен, некоторые приложения могут работать некорректно.

ПРИЛОЖЕНИЯ ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Введение


«Android Auto™» — это приложение, которое можно загрузить со своего смартфона и с помощью которого можно запускать некоторые приложения своего смартфона с экрана мультимедийной системы.

Примечание: для проверки совместимости смартфона с приложением «Android Auto™» обратитесь на веб-сайт производителя (при наличии данной информации).

Примечание. Для проверки совместимости автомобиля с «Android Auto™» функция «Репликация смартфона» 1 должна присутствовать в меню «Система» мультимедийной системы.

Первое использование

- Загрузите и установите приложение «Android Auto™» из соответствующего ресурса (или иного портала) для своего смартфона;
- подключите свой смартфон к USB-разъему мультимедийной системы;

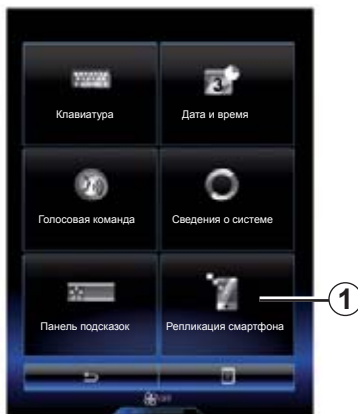

- нажмите кнопку 2 на экране мультимедийной системы автомобиля;
- на экране мультимедийной системы появится окно с информацией о том, что перед использованием приложения «Android Auto™» Вы должны принять положения о конфиденциальности этого приложения для смартфона;



- подтвердите, нажав «Принять» на смартфоне;
- нажмите кнопку 2 на главном экране мультимедийной системы автомобиля еще раз.

Приложение запустится в мультимедийной системе.

В случае возникновения ошибки повторите операцию.

Примечание: приложение «Android Auto™» работает только тогда, когда ваш смартфон подключен к USB-разъему автомобиля.

ПРИЛОЖЕНИЯ ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

Введение

«CarPlay™» — это специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно запускать некоторые приложения своего смартфона с экрана мультимедийной системы.

Примечание. Если в смартфоне нет сервиса «CarPlay™», обратитесь на веб-сайт его разработчика.


Примечание. Для проверки совместимости мультимедийной системы автомобиля с «CarPlay™» функция «Репликация смартфона» **1** должна присутствовать в меню «Система» мультимедийной системы.

Первое использование

- Подключите свой смартфон к USB-разъему мультимедийной системы;
- нажмите кнопку **3** на экране мультимедийной системы автомобиля;

Сервис «CarPlay™» запустится в мультимедийной системе.

В случае возникновения ошибки повторите операцию.

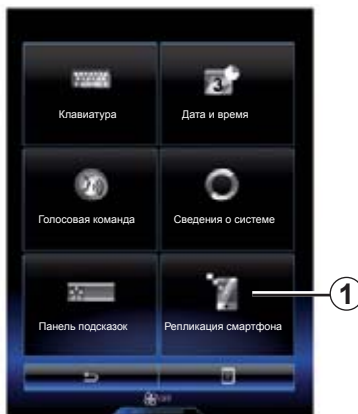

Примечание. Сервис «CarPlay™» работает только тогда, когда смартфон подключен к USB-разъему автомобиля.



Доступные функции приложения «Android Auto™» и сервиса «Carplay™» зависят от производителя и модели смартфона. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте производителя (при наличии данной информации).

ПРИЛОЖЕНИЯ ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)



После активации приложения «Android Auto™» или «CarPlay™» в мультимедийной системе можно использовать кнопку включения функции голосового управления автомобилем для голосового управления функциями смартфона. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **4** на рулевом колесе автомобиля (дополнительные сведения см. в разделе «Использование системы распознавания голосовых команд»).

Примечание. При использовании «Android Auto™» или «CarPlay™» можно открывать навигационные и музыкальные приложения смартфона. Эти приложения заменят аналогичные приложения системы R-Link, которые уже запущены. Например, можно использовать только навигационное приложение, «Android Auto™», «CarPlay™» либо приложение мультимедийной системы.

Примечание. При использовании приложения «Android Auto™» или «CarPlay™» некоторые функции мультимедийной системы продолжают работать в фоновом режиме. Например, если запустить «Android Auto™» или «CarPlay™» и включить навигацию на смартфоне во время воспроизведения радио через мультимедийную систему, воспроизведение радио продолжится.

Использование приложения «Android Auto™» или «CarPlay™» и передача данных смартфона по сотовой сети, необходимых для его работы, может привести к дополнительным расходам, не предусмотренным Вашим абонентским планом.

ПРИЛОЖЕНИЯ ANDROID AUTO™, CARPLAY™, CARPLAY™ (4/4)



Возврат в интерфейс R-Link

Для возврата в интерфейс R-Link:

- нажмите кнопку «Главное меню» на передней панели мультимедийной системы или на центральной консоли;

или

- нажмите кнопку 5 на экране мультимедийной системы.



ПРИЛОЖЕНИЕ MY RENAULT (1/4)

Введение

«MY Renault» — это приложение, которое можно загрузить со смартфона и которое позволяет получать и отправлять следующие сведения, относящиеся к автомобилю:

- расчетный запас хода в километрах;
- журнал ежедневного, еженедельного и ежегодного пробега (км);
- запись поездок с момента последнего обнуления (пробег), средняя скорость, пройденное расстояние, средний расход топлива, потребленное топливо и показатель экономичности);
- сводные данные по показателям экономичности;
- значения давления в шинах автомобиля;
- место парковки автомобиля;
- журнал поездок за последние тридцать дней (дата, продолжительность, расход топлива, расстояние);

- отправка в мультимедийную систему данных о пункте назначения, уже заданном в приложении;
- и т. д.

Загрузка и установка приложения «MY Renault» на смартфон

Для загрузки приложения «MY Renault» необходимо:

- открыть магазин приложений (или иной портал) на своем смартфоне;
- найти приложение «MY Renault» в строке поиска магазина приложений (или портала) на своем смартфоне;
- после того, как приложение MY Renault найдено, нажать «Загрузить».

По окончании загрузки на экране смартфона появится новый значок «MY Renault». Приложение «MY Renault» установлено на смартфон.

Примечание: если у Вас нет учетной записи «MY Renault», см. указания по ее созданию ниже.

ПРИЛОЖЕНИЕ MY RENAULT (2/4)

Создание учетной записи пользователя в приложении «MY Renault».

Для использования приложения «MY Renault» требуется создать учетную запись («аккаунт») пользователя. Как это сделать:

- откройте приложение «MY Renault» на своем смартфоне;
- в главном меню приложения выберите «Создать учетную запись»;
- укажите в полях сведения, необходимые для создания учетной записи, и для подтверждения нажмите «Создать учетную запись» в нижней части экрана.

На экране смартфона появится сообщение, подтверждающее создание учетной записи. На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено сообщение с подтверждением.

- Чтобы подтвердить и активировать свою учетную запись «MY Renault», перейдите по ссылке в сообщении электронной почты.

Примечание: при появлении на экране смартфона сообщения об ошибке, проверьте правильность заполнения полей.

При использовании приложения «MY Renault» передача данных смартфона по сотовой сети, необходимых для его работы, может привести к дополнительным расходам, не предусмотренным вашим абонентским планом.

Связывание учетной записи «MY Renault» с автомобилем

Для получения указанной ниже информации об автомобиле с помощью приложения «MY Renault» необходимо «привязать» приложение к автомобилю. Для этого в мультимедийной системе должно быть приложение «My Roads». Если в мультимедийной системе нет приложения «My Roads», его необходимо загрузить, установить и активировать через мультимедийную систему и R-Link Store. Дополнительные сведения см. в теме «Загрузка и установка приложения «My Roads» в мультимедийную систему» в этом разделе.

Примечание: обычно приложение «My Roads» уже установлено в мультимедийной системе. В противном случае см. сведения в теме «Загрузка и установка приложения «My Roads» в мультимедийную систему» в этом разделе.

В приложении «MY Renault»:

- войдите в свою учетную запись;
- добавьте свой автомобиль в «виртуальный гараж», заполнив необходимые поля;
- нажмите кнопку «Подключиться к My Renault»;
- нажмите желтую кнопку, чтобы получить код в Renault;
- введите показанный на экране мультимедийной системы код в приложении «MY Renault».

Примечание: при связывании приложения «MY Renault» с автомобилем необходимо находиться в автомобиле, расположенном в зоне действия сотовой сети, при этом мультимедийная система автомобиля должна быть включена.

Примечание: даже если приложение «MY Renault» не привязано к автомобилю, сохраняется доступ к вашим сервисным контрактам.

Загрузка, установка и активация приложения «My Roads» в мультимедийной системе

Выполните следующие действия в автомобиле:

- загрузите и установите приложение «My Roads» из R-Link Store в мультимедийную систему своего автомобиля (дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка и установка приложения»);
- нажмите приложение «My Roads» для его активации.

Приложение «My Roads» установлено и активировано в мультимедийной системе.

Основные функции приложения «MY RENAULT»:



«Запас хода»

С помощью этой функции можно узнать запас хода в километрах.



«Бортовой компьютер»

С помощью этой функции можно проверить записи поездок с последнего обнуления (средняя скорость, пройденное расстояние, средний расход топлива и т. д.).



«Контроль пробега»

С помощью этой функции можно просматривать ежедневные, еженедельные и ежегодные пробеги автомобиля.



«Давление воздуха в шинах»

С помощью этой функции можно проверить давление и состояние шин автомобиля.



«Driving eco²»

С помощью этой функции можно просматривать показатели экономичности.



«Поездки»

С помощью этой функции можно просматривать журнал поездок за последние тридцать дней.

Моя карта



«Моя карта»

С помощью этой функции можно:

- найти место парковки автомобиля;
- задать пункт назначения, который необходимо отправить в мультимедийную систему автомобиля;
- дойти до пункта назначения пешком с места парковки автомобиля.

Автомобиль

Подсветка салона	6.2
Сиденья	6.3
Функция «Multi-Sense» (ощущения/комфорт при вождении)	6.6
Системы помощи при управлении автомобилем	6.8
Системы помощи при парковке	6.11
Режим «экономичное вождение»	6.14
Бортовой компьютер и система сигнализации	6.18
Функция освежения воздуха «Take safe» (при наличии)	6.19
Давление воздуха в шинах	6.20
Пользовательские параметры	6.21

ПОДСВЕТКА САЛОНА



«Окружающий свет»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Окружающий свет».

В этом меню можно настроить следующие параметры:

- подсветка салона – «Вкл/выкл» («On/Off»);
- цвет подсветки;
- интенсивность;
- зона.

«Окружающий свет»

Этот параметр позволяет включить или выключить подсветку салона.

Примечание. Если функция «Окружающий свет» выключена, эти параметры не доступны.



Выбор цвета

Выберите один из вариантов рассеянного света.

«Интенсивность»

Можно настроить яркость рассеянного света. Используйте для этого кнопки «+» и «-».

Зона салона

Цвет и интенсивность рассеянного света можно настраивать для следующих зон:

- приборная панель;
- передняя часть салона;
- задняя часть салона.

Чтобы применить выбранные цвет и интенсивность, нажмите «ON».

Контекстное меню

Чтобы отменить выбор и вернуться к заводским настройкам, нажмите кнопку контекстного меню и выберите «Сброс».

Примечание. Чтобы сохранить настройки подсветки салона в своем профиле пользователя, настройте его в меню «Multi-Sense». Дополнительные сведения представлены в разделе «Multi-Sense».



В целях безопасности выполняйте эти операции только на неподвижном автомобиле.

СИДЕНЬЯ (1/3)




Меню «Сиденья»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем Сиденья, чтобы перейти к следующему подменю:

- «Массаж»;
- «Складывание в одно прикосновение»;
- «Настройки».

Примечание. Чтобы сохранить настройки в своем профиле пользователя, производите указанное конфигурирование в меню «Multi-Sense». Дополнительные сведения представлены в разделе «Multi-Sense».

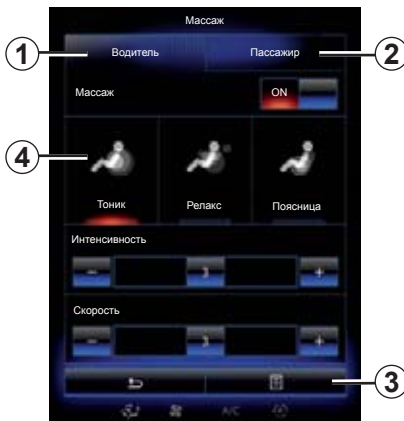

«Массаж»

Выберите это меню для регулировки системы массажа сиденья.

- «Водитель» или «Пассажир».
- Выберите «Водитель» **1** или «Пассажир» **2**, чтобы настроить функцию массажа.
- «Вкл/выкл» («On/Off»).
- Нажмите «Массаж», затем «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить функцию массажа сиденья водителя или пассажира (в зависимости от выбранной ранее вкладки).

- **4** — выбранная программа.

Вы можете выбрать одну из трех следующих программ:

- «Тоник»;
- «Релакс»;
- «Поясничный».

С помощью кнопок «+» и «–» отрегулируйте параметры «Интенсивность» и «Скорость».

Контекстное меню

Для сброса выбора нажмите **3**, а затем «Сброс».

СИДЕНЬЯ (2/3)




«Складывание в одно касание»

Эта функция позволяет сложить задние сиденья. Количество сидений зависит от комплектации автомобиля.

- Нажмите соответствующие сиденьям кнопки, затем «Сложить». На экране появится сообщение.
- Нажмите «Да» для подтверждения.

Чтобы сложить все сиденья, нажмите «Все», затем «Сложить».

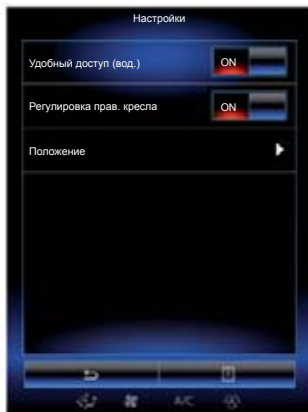

«Настройки»

Перейдите в меню «Сиденья», нажмите «Настройки» и выберите элемент, который требуется изменить:

- «Удобный доступ (вод.)»;
- «Регулировка прав. кресла»;
- «Положение».

«Удобный доступ (вод.)»

Нажмите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить эту функцию. Если функция включена, сиденье водителя автоматически отодвигается назад, когда он выходит из машины, и возвращается в исходное положение, когда он возвращается.

Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Функция «Складывание в одно касание» доступна только тогда, когда автомобиль неподвижен.



При перемещении задних сидений убедитесь в отсутствии предметов в зоне креплений (частей тела пассажиров, животных, гравия, кусков ткани, игрушек и т. п.).

СИДЕНЬЯ (3/3)



«Регулировка прав. кресла»

Нажмите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить эту функцию. Если данная функция включена, водитель может отрегулировать сиденье пассажира с помощью выключателей, расположенных со стороны сиденья водителя. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



«Положение»

Можно сохранить в профиле пользователя положение сиденья водителя при вождении и положение наружных зеркал. Дополнительные сведения представлены в разделе «Система».

В меню «Сиденья» нажмите «Настройки», а затем «Положение» (положение).

«Визуально»

Если эта функция включена, при регулировке положения сиденья водителя или пассажира на экране отображается диалоговое окно с параметрами.

Дополнительные сведения о регулировке сиденья представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Сохранить»

Эта функция сохраняет положение передних сидений:

- отрегулируйте положение сиденья с помощью переключателей на сидении;
- нажмите переключатель сиденья, чтобы сразу перейти к меню «Сиденья» на многофункциональном экране;
- сохраните текущее положение.

Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Вызов сохраненных в памяти регулировок

На остановленном автомобиле нажмите «Обратный вызов» для возврата к занесенному в память положению. На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да», чтобы сиденье было установлено в сохраненное положение.

«Сброс»

Для сброса настроек перейдите в меню «Настройки», нажмите 2 и выберите «Сброс».

СИСТЕМА КОМФОРТА MULTI-SENSE (1/2)



Меню «Multi-Sense»

Вы можете настроить некоторые системы автомобиля для Вашего удобства.

Переход к меню «Multi-Sense»


На главном экране нажмите «Меню», «Авто» и выберите «Multi-Sense», чтобы перейти к меню «Multi-Sense» (ощущения/комфорт при вождении). Также можно перейти в это меню, нажав кнопку «Multi-Sense» на центральной панели управления.

Выбор режима

В меню «Multi-Sense» (ощущения/комфорт при вождении) выберите нужный режим из следующих пяти режимов:

- «Комфорт»;
- «Спорт»;
- «Персональный»;
- «Нейтральный»;
- «Эко».

Дополнительные сведения о каждом из этих режимов представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

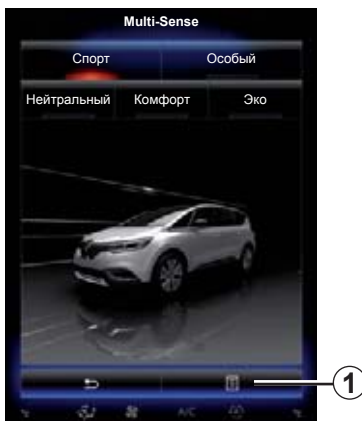

Конфигурирование режима

Нажмите кнопку 1, затем «Настройка текущего режима».

Параметры имеют несколько значений, что позволяет настроить системы автомобиля так, как вам удобно:

- «Рулевое управление»;
- «Подруливание задних колес»;
- «Амортизаторы»;
- «Двигатель»;
- «Микроклимат»;
- «Дисплей»;
- «Звук работы двигателя»;
- «Подсветка салона»;
- «Массаж водителя».




Примечание. в определенных режимах некоторые параметры системы могут быть неактивны и отображаться серым цветом, при этом выбрать их значения невозможно.

Примечание. Индивидуально настроить текущую функцию можно лишь при условии, что в меню «Multi-Sense» выбран режим «Персональный».


Существует демонстрационный видеоролик о работе в режиме Multi-Sense. Когда автомобиль припаркован, нажмите 1 и выберите «Подробнее».

СИСТЕМА КОМФОРТА MULTI-SENSE (2/2)

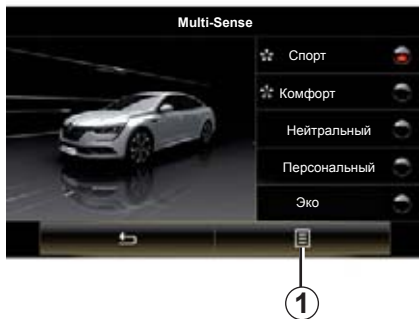

Быстрый переход к избранным режимам

Когда на экране мультимедийной системы открыто меню «Multi-Sense», последовательные нажатия на элемент управления «Multi-Sense» позволяют поочередно переключать два избранных режима. Чтобы сконфигурировать два избранных режима, нажмите **1** и выберите «Настроить приоритетный режим».

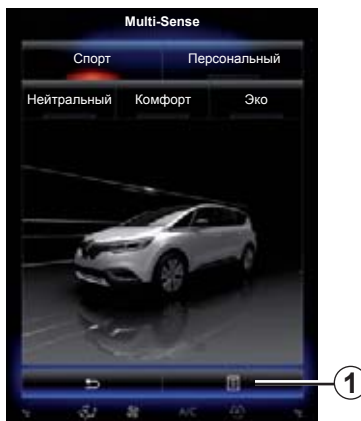

Перезагрузка значений параметров

Нажмите кнопку **1**, затем «Сброс текущего режима» для возврата к значениям по умолчанию. В определенных режимах можно активировать и настроить функцию раздельного регулирования микроклимата «Dual». Дополнительные сведения об этой функции представлены в разделе 3 руководства по эксплуатации автомобиля.


Во время конфигурирования текущего режима (например, подсветки салона или функции массажа) настройки автоматически сохраняются в профиле пользователя.



Меню «Помощь при вождении»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем Помощь при вождении, чтобы перейти к следующим элементам:

- «Сигнал смены (схода с) полосы»;
- «Ассистент движения по полосе» («удержание на полосе»);
- «Настройка смены (сигнала схода с) полосы»;
- «Настр. ассистента движен. по полосе» («настройки удержания на полосе»);
- «Сигнал (опасной) дистанции»;
- «Активное торможение»;
- «Определение слепых зон» (обнаружение опасности в слепой зоне);
- «Сигнал превышения скорости»;
- «Контроль тяги» (противобуксовочная система);
- «Авто дальний свет» (автопереключение).

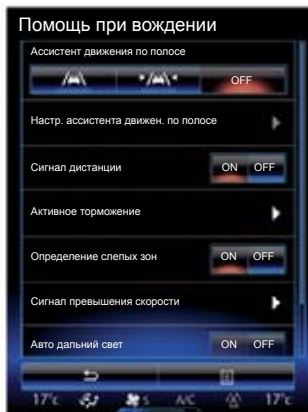

«Сигнал смены (схода с) полосы»


Система предупреждает водителя о непреднамеренном пересечении продольной сплошной или прерывистой линии дорожной разметки (границы полосы движения). Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



Для активации системы нажмите или «ON».



В целях безопасности проводите эти регулировки только на неподвижном автомобиле.

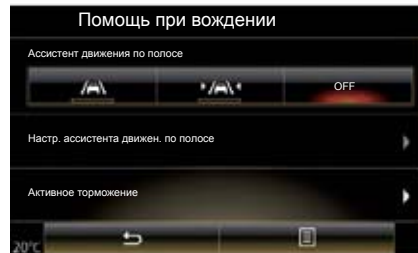


«Ассистент движения по полосе» («удержание на полосе»)

Эта система сообщает водителю о непреднамеренном пересечении сплошной или прерывистой линии продольной дорожной разметки (границы полосы движения) и, воздействуя на рулевое управление, корректирует траекторию движения автомобиля. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Для активации системы нажмите



».

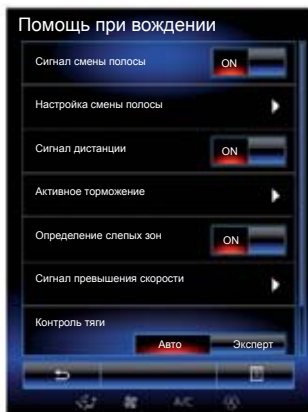


«Настройка (сигнала) смены полосы»

Нажмите это меню, чтобы отрегулировать громкость сигнала и чувствительность системы предупреждения о пересечении линии дорожной разметки.

- «Громкость»: отрегулируйте громкость с помощью кнопок «+» и «-».
- «Чувствительность»: установите уровень чувствительности системы предупреждения — «Низкая», «Средняя» или «Высокая».

Примечание: если «Сигнал смены полосы» («сигнал схода с полосы») — «OFF», функция «Настройка смены полосы» («настройки удержания на полосе») отмечается серым цветом и становится недоступной.

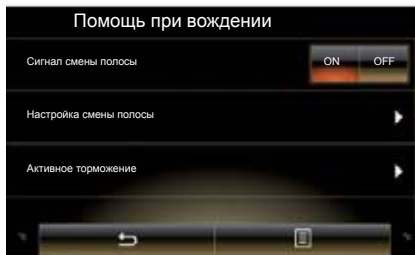

«Настр. ассистента движен. по полосе» («настройки удержания на полосе»)

В этом меню можно отрегулировать интенсивность вибрации руля и чувствительность системы предупреждения о выходе за границу полосы движения.

- «Вибрация»: для регулировки интенсивности вибрации выберите «Низкая» («слабая»), «Средняя» или «Высокая».
- «Чувствительность»: установите уровень чувствительности системы предупреждения — «Низкая», «Средняя» или «Высокая».

Примечание: если функция предупреждения о сходе с полосы движения включена, меню «Настр. ассистента движен. по полосе» («настройки удержания на полосе») отмечается серым цветом и становится недоступным.

«Сигнал (опасной) дистанции»

Эта система предупреждает водителя о приближении к другому автомобилю. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля. Выберите «ON» для включения системы.



В целях безопасности выполняйте настройки только на неподвижном автомобиле.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ В УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ (3/3)

«Активное торможение»

Эта система предупреждает водителя в случае риска столкновения. Выберите «ON» для включения системы. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Определение слепых зон»

(обнаружение опасности в слепой зоне)

Эта система предупреждает водителя о нахождении другого автомобиля в слепой (не просматриваемой) зоне. Выберите «ON» для включения системы. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Сигнал превышения скорости»

Система обнаруживает нарушения ограничения скорости на данном участке дороги и сообщает о них на щитке приборов. Выберите «ON» для включения системы. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Зона риска»

(участок дороги повышенной опасности)

Система сообщает на щитке приборов о въезде в зону контроля скорости или на участок повышенной опасности. Выберите «ON» для включения системы.

Примечание. Если функция «Сигн. о превыш. скор.» выключена, функция «Зона риска» автоматически отключается.

«Контроль тяги»

(антипробуксовочная система)

Данная система предотвращает пробуксовку ведущих колес и улучшает управляемость автомобилем при ускорении и торможении. Доступные режимы:

- «Авто»;
- «Эксперт».

Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Авто дальний свет»

(автопереключение света фар)

Система автоматически включает и выключает дальний свет фар. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



Обнуление показаний

Чтобы сбросить выбранные параметры, нажмите **1** и выберите «Сброс».

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (1/3)



Меню «Помощь при парковке»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Помощь при парковке», чтобы перейти к следующим элементам:

- «Обнаружение препятствий»;
- «Камера заднего вида»;
- «Помощь при парковке».

Примечание. Чтобы вернуть три перечисленных выше элемента к заводским параметрам, нажмите **1** и выберите «Сброс».



«Обнаружение препятствий»;

Нажмите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить передние, боковые и/или задние датчики системы помощи при парковке.

«Звуковые уведомления»

Нажмите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить звуковые сигналы при парковке.



Примечание. Если функция «Звуковые уведомления» находится в положении «OFF», функции «Тип звука» и «Громкость» отключены.


«Тип звука»

Выберите один из трех вариантов звукового сигнала.

«Громкость»

Отрегулируйте громкость сигнала обнаружения препятствий с помощью кнопок «+» и «-».

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (2/3)

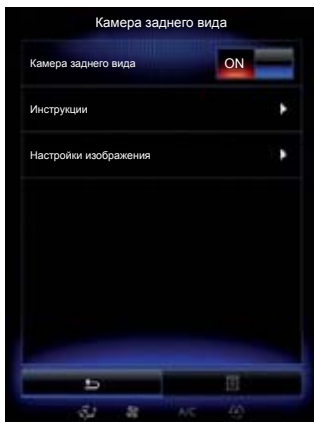

«Камера заднего вида»

Выберите «ON» или «OFF» камеры заднего вида для включения или отключения системы.

«Инструкции»

Направляющие граничные линии являются вспомогательным ориентиром при парковке.

Перейдите в меню «Камера заднего вида», нажмите «Инструкции» и выберите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить изображение граничных линий габаритного коридора.



«Настройки изображения»

В меню «Камера заднего вида» нажмите «Настройки изображения» для регулировки следующих параметров:

- яркость **2**;
- контраст **3**;
- цвет **4**.



Отрегулируйте каждый параметр, нажимая «+» или «-».

Примечание. Этот параметр доступен, только если включена камера заднего вида.



В целях безопасности выполняйте настройки только на неподвижном автомобиле.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (3/3)

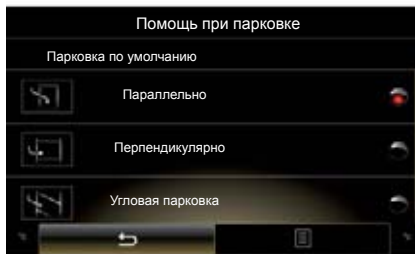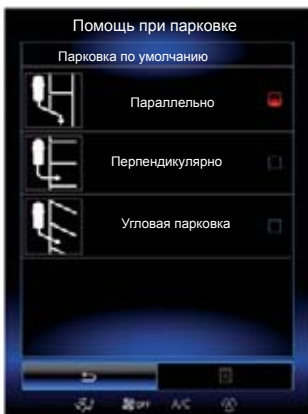

«Помощь при парковке»

Выберите одну из следующих опций для выбора автоматического маневра по умолчанию:

- «Параллельно»;
- «Перпендикулярно»;
- «Угловая парковка».

Дополнительные сведения о функции «Помощь при парковке» представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ DRIVING ECO2 (1/4)



Меню «Driving eco2»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем «Driving eco2 (экономичное вождение)» для перехода к следующим меню:

- «Стандартный»;
- «Подробная информация»;
- «Обучение Эко».



«Стандартный»


На этом экране можно просматривать данные текущей поездки:

- история изменения оценок;
- «Общая оценка»;
- «Расстояние, пройденное без потребления топлива».

История изменения оценок

На этой линейной диаграмме отображается история изменения вашей оценки.

- оценка выше зеленой линии (75%) — экономичный режим;
- оценка ниже оранжевой линии (45%) — неэкономичный режим.

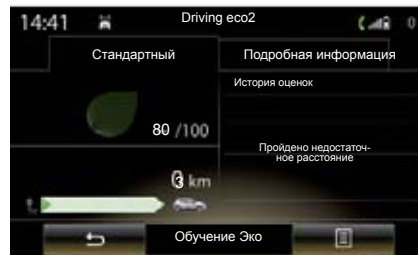

«Общая оценка»

Здесь представлена ваша общая оценка. Сведения обновляются с учетом вашей оценки (от 0 до 100).

«Расстояние, пройденное без потребления топлива»

На этой диаграмме отображается расстояние, пройденное без потребления топлива (при отпущенной педали акселератора).

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ DRIVING ECO2 (2/4)



«Подробная информация»

На этом экране отображаются сведения о текущей поездке:

- данные;
- статистика оценок;
- общая оценка;
- пройденное расстояние без расхода топлива.

Сведения о поездке

Отображаются следующие данные бортового компьютера:

- общее пройденное расстояние;
- средняя скорость;



- средний расход топлива.

Тенденция изменения оценки 1

Положения стрелки означают следующее:

- новая оценка выше оценки предыдущей поездки — стрелка вверх;
- новая оценка ниже оценки предыдущей поездки: стрелка вниз;
- новая оценка соответствует оценке предыдущей поездки: горизонтальная стрелка.

История оценок 2

Количество звезд (до 5) присваивается на основе оценок (от 0 до 10) с учетом следующих параметров:

- ускорений;
- переключение передач;
- предвидения маневров (заблаговременные меры предосторожности).

Общая оценка и расстояние, пройденное без потребления топлива

Дополнительные сведения представлены на предыдущей странице.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ DRIVING ECO2 (3/4)

«Обучение Эко»

Это меню позволяет наблюдать за стилем вождения и получать рекомендации по экономичному вождению (действия, которые позволяют снизить расход топлива, а также действия, которые приводят к расходу топлива; способ загрузки автомобиля; оптимальное давление в шинах; особенности планирования маршрута и т. д.).

Для перехода к этому меню нажмите «Обучение Эко» и внимательно прочтите рекомендации. Просмотрите информацию, переключаясь между страницами «Общ. инф.», «Ускорение», «Переключение передач» и «Предвосхищение опасности».

Примечание. Функция «Обучение Эко» выключается в следующих случаях:

- если скорость автомобиля меньше пороговой скорости функции «Обучение Эко»;

Примечание. Пороговая скорость функции «Обучение Эко» по умолчанию — 10 км/ч.

- если пройденное расстояние не превышает 400 метров после последнего сброса данных.



Начало новой поездки

Чтобы удалить данные предыдущей поездки, нажмите 3, затем «Начать новую поездку». Появится сообщение о подтверждении сброса данных. Нажмите «Да» для подтверждения или «Нет» для отмены.

Примечание. Также будут удалены данные бортового компьютера.

Удалить историю изменения оценки

Чтобы удалить историю оценок, нажмите 3 и выберите «Удалить историю». На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да», чтобы удалить историю или «Нет», чтобы отменить удаление.

«Избранные поездки»

В меню «Driving eco2» (эко-вождение) нажмите 3 и выберите «Избранные поездки».

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ DRIVING ECO2 (4/4)



«Отображать запись поездки»

Чтобы после поездки отображалась запись показателей поездки, нажмите **3** в меню «Driving eco2» (эко-вождение) и выберите «Отображать запись после поездки». Нажмите «Скрыть запись после поездки», чтобы скрыть запись поездки.



«Добавить поездку»

Чтобы сохранить текущую поездку, выберите один из типов поездок в меню «Избранные поездки» и нажмите «Добавить поездку». На экране появится сообщение о подтверждении выбора. Существуют следующие категории типов поездок:

- «Дом-Работа»;
- «Выходные»;
- «Отпуск»;
- «Личные».



Чтобы удалить данные, нажмите соответствующий тип поездок, затем **4** и выберите «Удалить все поездки». На экране появится сообщение подтверждения. Нажмите «Да», чтобы удалить все поездки или «Нет», чтобы отменить удаление.

Примечание. Будут удалены только поездки выбранного типа.

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР



Меню «Бортовой компьютер»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», затем Бортовой компьютер, чтобы перейти к следующему меню:

- Начиная с (дата предыдущего обновления);
- «Общее расстояние» (общий пробег автомобиля);
- «Средняя скорость»;
- «Средний расход топлива».



Для сброса и восстановления данных бортового компьютера и щитка приборов нажмите кнопку **1**, затем «Сброс».



МЕНЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА «TAKE CARE» («ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ»)



Меню «Забота о здоровье»

На главном экране нажмите «Меню», «Авто», «Забота о здоровье», затем «Качество воздуха».

В меню «Забота о здоровье» отобразится диаграмма качества воздуха.



«Качество воздуха»;

На диаграмме представлено расчетное качество атмосферного воздуха по оценке за последние 30 минут использования автомобиля.

Три цвета соответствуют уровню качества воздуха (от самого чистого до самого загрязненного воздуха):

1 (синий) – **2** (светло-серый) – **3** (серый)



Включение/выключение цикла очистки воздуха

Эта функция служит для включения и выключения цикла дезодорирования воздуха. Нажмите «ON» или «OFF». Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.



Перезагрузка настроек


Эта функция возвращает параметры к значениям по умолчанию. Нажмите **4**, затем «Сброс», чтобы выполнить сброс.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ




Меню «Давление в шинах»

Войдите в главное меню и нажмите «Авто», а затем «Давление в шинах».

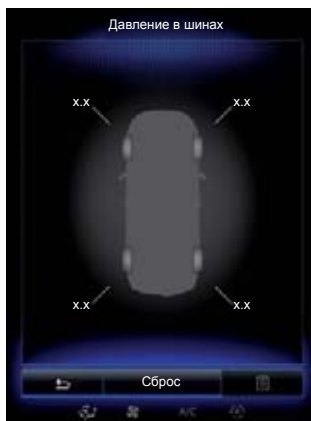

Уровень давления в шинах

Система информирует водителя при помощи сенсорного экрана, что давление воздуха в шинах соответствует норме, и предупреждает в случае недостаточного давления или утечки. Дополнительные сведения представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

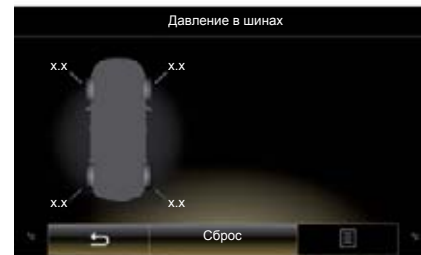

Обнуление показаний

Эта функция позволяет выполнить сброс, нажав «Сброс». По окончании сброса на экране отображается сообщение с подтверждением. Дополнительные сведения о давлении в шинах представлены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




Меню «Пользовательские настройки»

В меню «Авто» выберите «Пользовательские настройки».

В этом меню вы можете включить и отключить следующие опции:

- «Авто блокировка дверей»;
- «Свободные руки» — позволяет открывать и закрывать двери, не прикасаясь к ним. Дополнительные сведения о режиме «свободные руки» представлены в инструкции по эксплуатации автомобиля.
- «Звук включения указателей поворота» — отрегулируйте громкость, нажимая кнопки «+» и «-».
- «Приветственный звук в салоне»;
- «Световое приветствие снаружи»;
- «Автоосвещение салона»;

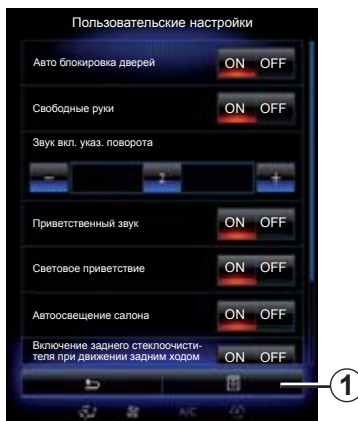

- «Авто задн. стеклоочиститель» — включение заднего стеклоочистителя при движении задним ходом.

Примечание. Эта функция работает только тогда, когда включены передние стеклоочистители.

- «Индикатор стиля вождения»;
- «Свободное движение» (без тяги ведущих колес, накатом) — отображает на экране мультимедийной системы расстояние, пройденное накатом.



Чтобы выполнить сброс параметров всех контекстных меню, нажмите **1** и выберите «Сброс».

Система

Система	7.2
Неисправности	7.8
	7.1

СИСТЕМА (1/6)




Меню «Система»

Доступ к параметрам системы

В главном меню нажмите «Система». В меню «Система» можно открыть следующие элементы и настроить соответствующие параметры:


- «Главный экран»;
- «Профиль пользователя»;
- «Дисплей»;
- «Яркость»;
- «Громкость»;
- «Язык»;
- «Клавиатура»;
- «Дата и время»;
- «Единицы»;
- «Голосовая команда» (голосовые инструкции);
- «Сведения о системе»;
- «Панель подсказок»;
- «Общий сброс настроек»;
- «Репликация смартфона».

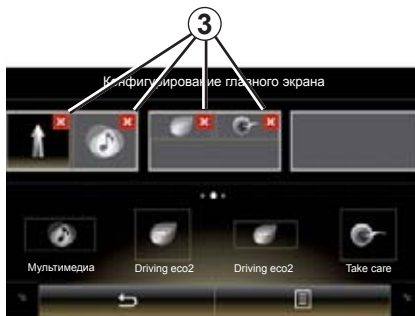

«Главный экран»

Это меню позволяет настроить конфигурацию главных экранов. В верхней части экрана находятся три варианта отображения главного экрана для предварительного ознакомления.

Доступные виджеты находятся в нижней части экрана, они могут отображаться на нескольких страницах.

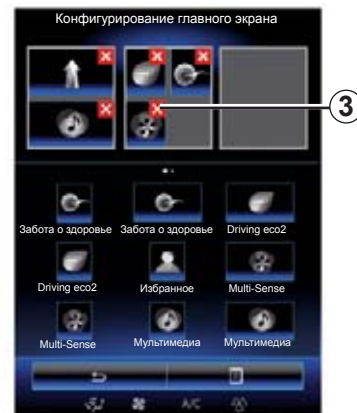

Нажмите на нужный виджет и переместите его на один из трех главных экранов.

Чтобы удалить приложение, выбранное на главных экранах, нажмите значок «X» 3 на приложении в области предварительного просмотра.

См. подробную информацию в разделе «Добавление и управление виджетами».

СИСТЕМА (2/6)



«Профиль пользователя»

В этом меню можно выбрать профиль пользователя, который будет использоваться в системе. Выберите необходимый профиль пользователя.


Изменение имени профиля пользователя

Нажмите **1**, затем «Переименовать» и введите новое имя профиля на цифровой клавиатуре.



Изменение фотографии профиля пользователя

Нажмите кнопку **1**, затем «Изменить фото». Вы можете выбрать изображение из списка сохраненных или загрузить его с внешнего носителя (USB-накопителя, SD-карты и т. д.). Для этого нажмите **2**, затем «персональное изображение» и выберите внешний носитель.

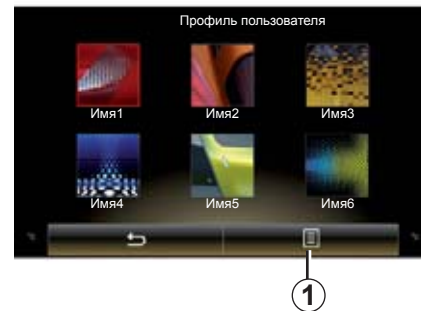

Копирование и сброс настроек профиля

Нажмите **1**, затем «Копия» и выберите другой профиль, который требуется перезаписать. Выбранный профиль заменяется скопированным профилем. Чтобы сбросить настройки выбранного профиля, нажмите **1** и выберите «Сбросить текущий профиль».

Примечание. Не настраивайте меню профиля пользователя во время движения.



В целях безопасности выполняйте настройки только на неподвижном автомобиле.

СИСТЕМА (3/6)

Функции, связанные с профилем пользователя

В профиле пользователя сохранены следующие параметры:

- язык системы;
- единицы измерения расстояния (в зависимости от комплектации);
- конфигурация основного экрана;
- настройки дисплея;
- параметры Multi-Sense (ощущения/комфорт при вождении);
- настройки освещения;
- регулировка положения сиденья водителя;
- параметры регулировки наружных зеркал заднего вида;
- настройки системы массажа;
- предустановки;
- настройки радио;
- настройки навигации;
- история навигации;
- избранные элементы навигационной системы;
- параметры конфиденциальности.



«Дисплей»

Меню «Дисплей» позволяет обратиться к следующим элементам:

- «Центральный экран»;
- «Щиток приборов»;
- «Дисплей на лобовом стекле».



«Центральный экран»

Выберите «Темный фон» или «Светлый фон», чтобы изменить внешний вид сенсорного экрана.

Нажмите «+» или «-», чтобы настроить яркость экрана для светлого и темного времени суток.

Примечание. Настройки «Дневной режим уменьшения освещения» недоступны в ночное время, а настройки «Яркость ночного режима» — в дневное.



«Центральный экран»

В этом меню можно выбрать один из четырех вариантов внешнего вида щитка приборов. Для дополнительной информации см. руководство по эксплуатации автомобиля.

Нажмите «+» или «-», чтобы настроить яркость.

Примечание. Функция «Яркость ночного режима» активируется только при включении фар.

Примечание. Чтобы сохранить настройки меню «Щиток приборов» в своем профиле пользователя, настройте функцию в меню «Multi-Sense». Дополнительные сведения представлены в разделе «Multi-Sense».

Чтобы настроить уровень яркости, громкости и других параметров, нажмите «+» или «-» либо прокрутите цифры.



«Дисплей на лобовом стекле»

В этом меню можно настроить следующие параметры:

- Включение/выключение: выберите «ON» или «OFF», чтобы включить или выключить функцию «Дисплей на лобовом стекле».
- «Авторегулировка подсветки»: выберите «ON», чтобы яркость настраивалась автоматически.
- «Дневной режим уменьшения освещения»: отрегулируйте яркость с помощью кнопок «+» и «-».
- «Яркость ночного режима»: отрегулируйте яркость с помощью кнопок «+» и «-».

Примечание. Этот параметр отключен, если включена функция «Автоматическое затемнение подсветки».

Примечание. Настройки «Дневной режим уменьшения освещения» недоступны в ночное время, а настройки «Яркость ночного режима» — в дневное.

- «Высота»: нажмите на стрелку вверх или вниз, чтобы отрегулировать высоту индикатора на лобовом стекле.

Примечание. Эти параметры доступны, только если индикатор на лобовом стекле включен.



«Яркость»

В этом меню можно настроить яркость:

- щитка приборов;
- экрана мультимедийной системы;
- индикатора на лобовом стекле.

Отрегулируйте яркость, нажимая «+» и «-».



«Громкость»

В этом меню можно настроить следующие параметры и элементы, нажимая «+» и «-»:

- основная громкость;
- телефонный звонок;
- телефонная связь;
- навигация;
- предупреждения;
- звук нажатия кнопок;
- громкость индикации;
- обнаружение препятствия;
- предупреждение о пересечении границы полосы движения;
- голосовое управление.

Чтобы сбросить выбранные параметры, нажмите кнопку выпадающего меню и выберите «Сброс».

Примечание. «0» = выключение звука.

Примечание. Список параметров зависит от комплектации автомобиля.



«Язык»

В этом меню можно выбрать язык мультимедийной системы автомобиля. Выберите нужный язык.



«Клавиатура»

В данном меню можно выбрать тип виртуальной клавиатуры из предлагаемых системой:

- «Алфавитная»;
- «Azerty»;
- «Qwerty»;
- «QwertZ»;
- «Кириллица»;
- «Греческий»;
- «Арабский»;
- «Иврит».

Перезагрузка

Нажмите кнопку выпадающего меню и выберите «Сброс», чтобы восстановить значения по умолчанию.



«Дата и время»

Это меню служит для установки параметров системных часов, а также формата отображения времени. Рекомендуется оставаться в режиме автоматической настройки.



«Единицы»

В этом меню можно выбрать единицы измерения расстояния: «км» или «миль».



«Голосовая команда» (голосовые инструкции)

В этом меню можно выбрать мужской или женский голос голосовых инструкций системы.



«Сведения о системе»

В этом меню представлены различные сведения о системе:

- версия программного обеспечения;
- версия ПО;
- информация дисплея на ветровом стекле;
- лицензия;
- информация навигации;
- выбранный язык;
- обновление системы.



«Панель подсказок»

В этом меню можно включить отображение уведомлений при движении. Включите/выключите отображение уведомлений следующих категорий:

- «Навигация»;
- «Мультимедиа»;
- «Телефон»;
- «Авто»;
- «Приложения»;
- «Система»;
- «Другое».

Примечание. Если функция «Уведомления» выключена, все перечисленные выше категории также автоматически отключаются.

«Общий сброс настроек»

Эта функция позволяет вернуть все параметры системы к заводским настройкам. Все данные и конфигурация удаляются.

Чтобы вернуть систему к заводским настройкам, нажмите кнопку всплывающего меню на экране меню «Система» и выберите «Общий сброс настроек».

При появлении на экране сообщения нажмите «Да» для подтверждения.

Примечание. При возвращении к заводским настройкам система переключается на язык, установленный на заводе. Инструкции по изменению языка представлены в соответствующем подразделе этого раздела.

Примечание. Перезапуск системы путем нажатия и удержания кнопки выключения на передней панели не приведет к потере данных (в отличие от функции «Общий сброс настроек»).



«Репликация смартфона»

В этом меню можно просмотреть обучающее руководство по приложениям «Android Auto™» и сервису «CarPlay™» на экране мультимедийной системы автомобиля.

Дополнительные сведения представлены в руководстве пользователя мультимедийной системы. Чтобы ее открыть, нажмите кнопку контекстного меню на экране меню «Система» и выберите «Руководство пользователя».

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ (1/3)

Система		
Описание	Причины	Решения
Нет изображения на экране.	Экран находится в спящем режиме.	Убедитесь, что экран не находится в спящем режиме.
Нет звука.	Уровень громкости установлен на минимум или на паузу.	Увеличьте громкость или отмените паузу.
Нет звука в левом, правом, переднем или заднем громкоговорителях.	Настройка баланса звука неверна.	Отрегулируйте баланс звука.
Экран завис.	Память системы переполнена.	Перезагрузите систему длинным нажатием кнопки включения/выключения мультимедийной системы (удерживайте кнопку нажатой, пока не начнется перезагрузка).

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ (2/3)

Навигация		
Описание	Причины	Решения
Положение автомобиля на экране не соответствует фактическому положению, или индикатор сигнала GPS продолжает гореть на экране серым или желтым цветом.	Неправильное положение автомобиля из-за проблем с приемом сигнала GPS.	Продолжайте движение на автомобиле до получения хорошего сигнала GPS.
Индикация на экране не соответствует действительности.	Карта устарела.	Загрузите обновление через MyRenault.
Информация о дорожном движении не отображается на экране.	Ведение по маршруту не включено.	Убедитесь, что система навигации включена. Задайте пункт назначения и включите ведение по маршруту.
Некоторые разделы меню недоступны.	В выбранном режиме некоторые разделы меню недоступны.	
Нет голосовых инструкций.	Система навигации не учитывает перекрестки. Отключено голосовое ведение по маршруту.	Увеличьте уровень громкости. Убедитесь, что голосовые инструкции включены. Убедитесь, что ведение по маршруту включено.
Голосовые инструкции не соответствуют действительности.	Система голосовых инструкций может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.	Ведите автомобиль в соответствии с реальными условиями.
Предлагаемый маршрут не начинается или не заканчивается в нужном пункте назначения.	Пункт назначения не распознается системой.	Укажите дорогу, ближайшую к нужному пункту назначения.
Система автоматически предлагает объезд.	На расчет маршрута влияют приоритеты избегаемых участков или ограничение дорожного движения.	Выключите функцию «Избегать» в меню параметров системы информирования о дорожной обстановке.

НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ (3/3)

Телефон		
Описание	Причины	Решения
Нет звука.	Мобильный телефон не подключается к системе. Уровень громкости установлен на минимум или на паузу.	Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к системе. Увеличьте громкость или отмените паузу.
Не удается позвонить.	Мобильный телефон не подключается к системе. Включена блокировка клавиатуры телефона.	Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к системе. Разблокируйте клавиатуру телефона.

Система распознавания голосовых команд		
Описание	Причины	Решения
Система не распознает произнесенную голосовую команду.	Произнесенная голосовая команда не распознана. Время для произнесения команды истекло. Помехи голосовой команды из-за внешнего шума.	Убедитесь, что система голосового управления доступна (см. раздел «Использование системы голосового управления»). Говорите во время выделенного для произнесения команды времени. Говорите в тихой обстановке.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (1/2)

В

Bluetooth®..... 3.10 – 3.11

С

CD/CD MP3
прослушивание 3.10 – 3.11

М

MP3 3.10 – 3.11
Multi-Sense..... 6.6 – 6.7

А

автоматизированная магнитола
автоматический режим..... 3.2 → 3.9
автоматическое занесение радиостанций в память... 3.2 → 3.9
занесение радиостанций в память 3.2 → 3.9
поиск радиостанции 3.2 → 3.9
ручной режим..... 3.2 → 3.9
автоматическая настройка..... 7.7
адрес..... 2.6 → 2.12
адресная книжка 2.8
активное экстренное торможение 6.8

М

многофункциональный экран..... 1.2 – 1.3

А

антипробуксовочная система 6.9

Б

бортовой компьютер 6.18

В

включить телефон 4.4 – 4.5
возврат звонка из режима ожидания 4.6 – 4.7

Г

голосовое управление..... 1.18 → 1.28, 7.6
громкость звука 7.5

Д

давление в шинах..... 6.20
дополнительный маршрут..... 2.13 → 2.18

Е

единица расстояния 7.6

Ж

журнал вызовов 4.9

З

закончить вызов..... 4.6 – 4.7
запуск двигателя..... 1.14 – 1.15

И

избранное
добавить..... 1.16 – 1.17
удалить..... 1.16 – 1.17
индикация системы навигации 2.13 – 2.14
информация о дорожном движении..... 2.13 – 2.14

К

камера заднего вида 6.11 → 6.13
карта
индикация 2.2 → 2.5
картографические обозначения 2.2
масштаб 2.2
SD 0.1, 3.10 – 3.11
кнопки 1.4 → 1.9
компас..... 2.2

Л

личные данные
удалить..... 5.7

М

массажное кресло..... 6.3
меню 1.9 → 1.13
меры предосторожности при использовании 0.1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (2/2)

Н

набор номера.....	4.6 – 4.7
назначение	2.6 → 2.12
накопитель USB	3.10 – 3.11
настройки.....	4.13 – 4.14, 5.9, 6.18, 7.2 → 7.7
аудио	3.16 → 3.18
персонализация.....	7.2 → 7.7
система навигации	2.19 → 2.22
яркость	7.5
неисправности	7.8 → 7.10, 7.10

О

объезд.....	2.13 → 2.18
органы управления	1.4 → 1.9
остановка.....	1.14 – 1.15
отключение телефона.....	4.4 – 4.5
охрана окружающей среды.....	6.14 → 6.17

П

переднее сиденье	
водителя с напоминанием регулировок.....	6.5
передние панели и органы управления на руле	1.4 → 1.8
плеер MP3	3.10 – 3.11
подключенные сервисы.....	5.2, 5.4 → 5.7
подтвердите направление.....	2.9
предупредительный сигнал безопасной дистанции.....	6.8
предупредительный сигнал превышения скорости	6.9
прием вызова	4.6 – 4.7

Р

разъединение телефона.....	4.2 – 4.3
распознавание голосовых команд	1.18 → 1.28
режим движения ЕСО.....	6.14 → 6.17

С

Сигнал схода с полосы	6.8
сиденья	
регулировка	6.4 – 6.5

система навигации.....	0.1, 2.2 → 2.5
система дезодорирования воздуха	6.19
система помощи при парковке	6.11 → 6.13
система навигации	
включение	2.6 → 2.12
карта	2.2 → 2.5
отключение	2.15 → 2.18
системы помощи при вождении.....	6.8 → 6.10
создание соединения с телефоном	4.2 – 4.3

Т

телефонный список	4.8
-------------------------	-----

У

установка точного времени	
регулировка	7.6

Ф

функциональные кнопки.....	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.13
----------------------------	-----------------------

Ц

цифровая клавиатура.....	7.7
--------------------------	-----

Щ

щиток приборов	7.4
----------------------	-----

Э

экономия топлива	6.14 → 6.17
экономия электроэнергии	6.14 → 6.17
экран	
меню	1.3
радиолокационная информация	1.14 – 1.15

Я

язык	
изменить.....	7.6

Ref 7711410488 / édition RUSSE
NW 1062-7 - 02/2017